



Fornite complete di
batterie ricaricabili



Regolazione del tono
Entrata esterna
Smorzamento
regolabile



Italy
ACTIVE
Hellberg

Ascolto ambiente circostante e
smorzamento regolabile

Semplici operazioni per la corretta messa a punto e la massima protezione



1 Togliere i capelli
dall'orecchio.



2 Abbassare
completamente la coppa
sull'archetto.



3 Posizionare le coppe
auricolari sull'orecchio.

L'orecchio deve essere
completamente coperto.



4 Regolare le coppe su
entrambi i lati per il
massimo comfort.



5 La fascia deve essere
centrata sulla testa.



6 Per la massima protezione,
verificare che la pressione sia
uniformemente ripartita.

www.hellbergsafety.com

Active B1 - 01.06.2004

Utilizzo e cura delle protezioni acustiche

Tutte le protezioni acustiche descritte nelle presenti istruzioni sono dotate di bardatura parietale oppure attacco per elmetto in termoplastica ed auricolari riempiti in schiuma.

Utilizzo

Affinché le protezioni acustiche forniscano i massimi livelli di comfort e protezione, è importante:

- utilizzare, curare e regolare le protezioni come indicato di seguito;
- controllare regolarmente che nessuna parte presenti danni o crepe.

Utilizzo (bardatura parietale)

Regolare le protezioni alle dimensioni massime ed indossarle. Fare in modo che le coppe avvolgano completamente le orecchie e la pressione su di esse sia uniforme. Regolare quindi le coppe in modo che la bardatura poggi leggermente sulla zona parietale.

Utilizzo (attacco per elmetto)

Regolare le protezioni alle dimensioni massime ed indossarle. Fare in modo che le coppe avvolgano completamente le orecchie e la pressione su di esse sia uniforme. Regolare quindi le coppe in modo che l'elmetto poggi comodamente sulla testa.

Avvertenza

Il mancato rispetto delle suddette istruzioni può comportare una sensibile riduzione dell'effetto di attenuazione.

Cura

Le protezioni acustiche e gli auricolari si logorano con il tempo e devono essere controllati regolarmente. Pulirli con un detergente neutro (sapone), utilizzando un prodotto che non irriti la pelle. Conservare le protezioni acustiche in luogo fresco ed asciutto, preferibilmente nella confezione originaria.

Manutenzione

Sfilare l'auricolare autoadesivo. Togliere la pellicola protettiva dall'auricolare e sistemarlo attorno al foro, quindi fissarlo esercitando una certa pressione. Scegliere il kit igienico adatto alle protezioni acustiche in possesso.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Garanzia


Congratulazioni per aver scelto un paio di cuffie antirumore elettroniche della Hellberg Safety.

Le cuffie antirumore sono coperte da 12 mesi di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione. Durante il periodo di garanzia la Hellberg Safety sostituirà ogni materiale difettoso di fabbrica o montaggio mal eseguito. Ci riserviamo il diritto di esaminare i prodotti in restituzione per decidere se il difetto sia dovuto a quanto sopra oppure a cause diverse.

Affinché la garanzia sia valida deve essere conservata la ricevuta d'acquisto, o documento analogo, per essere eventualmente esibito a richiesta.

Per gli interventi di servizio e riparazione non coperti dalla garanzia Hellberg Safety, contattare il rivenditore di fiducia o la Hellberg Safety AB.

Uso di Active

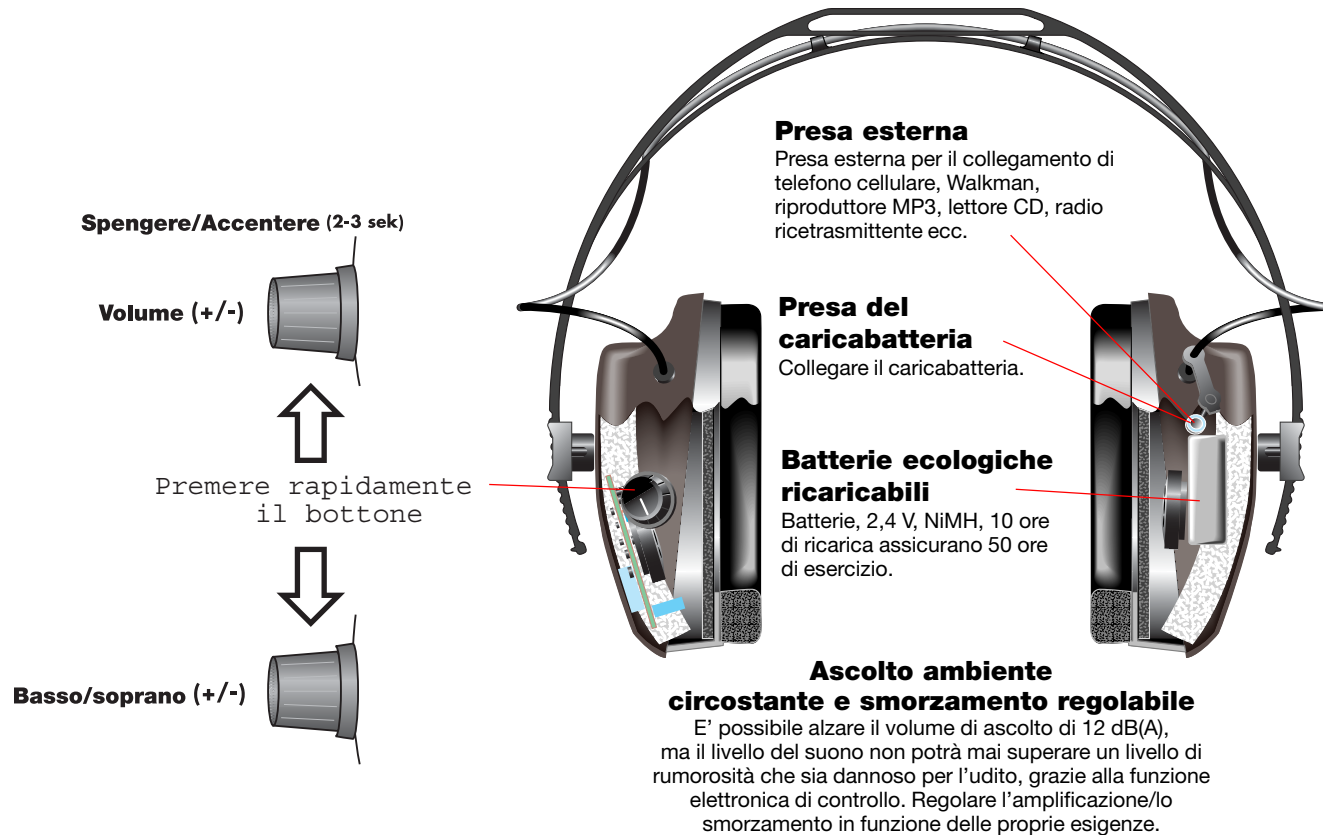

Osservare!
Tenere in carica le cuffie antirumore per almeno 12 ore, prima dell'uso.

Caratteristiche tecniche

- Batterie, 2,4 V, NiMH, 10 ore di ricarica assicurano 50 ore di esercizio.
- Peso 350 g
- Amplificazione, max 12 dB(A)
- Limitazione del livello, max 80 dB(A)
- Riproduzione suono: stereo
- Spengimento automatico dopo 4 ore
- Gamma di frequenza 500-3000 Hz (gamma della voce)
- Testato secondo EN 352-4

Fréq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Valore principale	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 dev. standard	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Accessori

- Cavo vivavoce**
Per telefono cellulare. Art.n. 39915.
- Cavo di collegamento**
Walkman, riproduttore MP3, lettore CD, radio ricetrasmittente ecc. Art.n. 39910
- Caricabatteria**
Per collegamento all'accendisigari della vettura, 12/24 volt. Art.nr 26335-12-24.

- Hellberg Fresh**
Guarnizione ad anello autoadesiva, termoassorbente e rende l'uso delle cuffie più igienico e confortevole. Art.nr 99900.
- Kit igienico**
Nuovi anelli da sostituirsi almeno una volta ogni sei mesi 1/2 år. Art.nr 99040.
- Protezione microfono**
Protezione antivento sostituibile antiadesiva. Art.n. 99510.

Passo per passo

Accendere l'ascolto esterno

1. Premere sulla manopola fino a quando la cuffia auricolare non si accende.
2. Per regolare il volume basta girare la manopola.

Regolazione del tono


1. Premere rapidamente sulla manopola, per accedere alla regolazione del tono.
2. Per regolare Bassi/Alti, girare la manopola.
3. Premere rapidamente sulla manopola per tornare alla regolazione del volume.

Osservare! Dopo aver effettuato le impostazioni, si torna automaticamente alla funzione volume dopo circa 10 secondi.

Esclusione dell'ascolto

1. Premere sulla manopola fino a spengere la cuffia auricolare.

Regolazione del tono

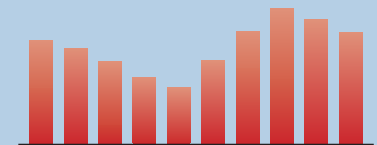

La funzione equalizer consente di regolare al meglio il suono, per le proprie esigenze!