

Bedienungs-Kurzanleitung für React

Schritt für Schritt

Ein/Aus



Drehknopf drücken bis aktives Hören eingeschaltet ist


Schaltknopf



Kurz drücken
Radio ein / aus


Lange drücken
aktives Hören (Sprachverstärkung) ausgeschaltet

Drehknopf

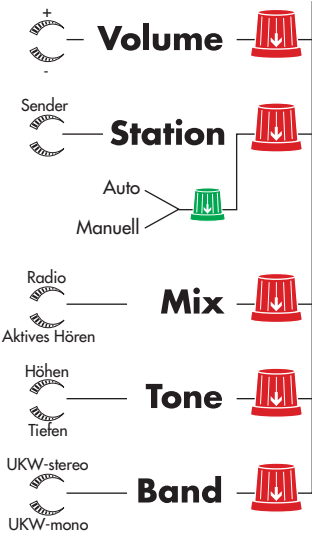

- kurz drücken

- 2 x kurz drücken

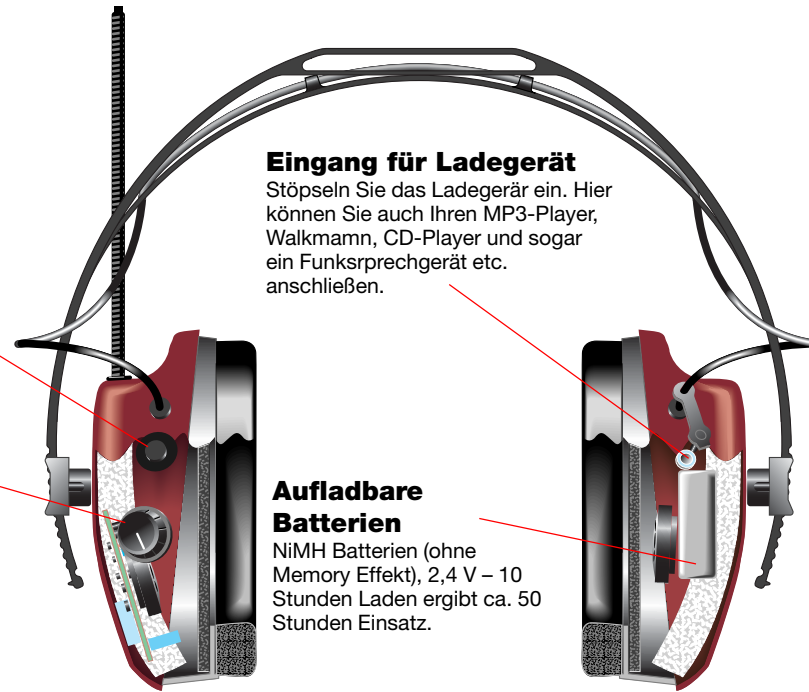

Eingang für Ladegerät

Stöpseln Sie das Ladegerät ein. Hier können Sie auch Ihren MP3-Player, Walkman, CD-Player und sogar ein Funksprechgerät etc. anschließen.

Aufladbare Batterien

NiMH Batterien (ohne Memory Effekt), 2,4 V – 10 Stunden Laden ergibt ca. 50 Stunden Einsatz.

Aktives Hören

Sie hören, was um Sie herum vorgeht mit einer möglichen Verstärkung bis zu 12 dB(A) – das EPS-System verhindert jedoch, daß schädlicher Lärm über 80 dB(A) Ihrem Gehör gefährlich wird.

Achtung: Die Batterien müssen vor der ersten Anwendung 12 Stunden lang aufgeladen werden.

Nur aktives Hören starten

1. Drehknopf solange gedrückt halten, bis der Gehörschützer - mit aktivem Hören – eingeschaltet ist.
 2. Verstärkung der Umgebungsgeräusche bis 12 dB(A) mit dem Drehknopf einstellen.
- Bitte beachten:** 10 Sek. nach jeder Einstellung erfolgt Rückkehr zur Lautstärken-Einstellung.

Aktives Hören und Radio starten

1. Drehknopf drücken bis aktives Hören eingeschaltet ist
2. Schaltknopf darüber kurz drücken – Radio ist zugeschaltet,
3. Lautstärke mit Drehknopf einstellen
4. Drehknopf 2 x kurz drücken – Leitstimme sagt: „Station“ – Drehknopf leicht drehen und die „Auto seek Funktion“ stellt den jeweils nächsten Sender optimal ein. Nochmals 2 x kurz auf den Drehknopf drücken – Sender sind manuell mit dem Drehknopf einzustellen. Wieder 2 x kurz drücken und Sie sind zurück in der „Auto seek Funktion“.
5. Drehknopf länger drücken – Leitstimme sagt „Mix“ – Verhältnis der Lautstärke von Radio und aktiv Hören kann eingestellt werden.
6. Drehknopf wiederum länger drücken – Leitstimme sagt: „Tone“ – Sie können jetzt Höhen und Tiefen regulieren.
- 7- Bei schlechtem Empfang wieder länger auf den Drehknopf drücken bis die Leitstimme sagt. „Band“ – am Knopf drehen, bis die Leitstimme sagt: „Mono“ – nun den Sender mit weniger Störungen einstellen. Drehen Sie den Drehknopf weiter, sagt die Leitstimme: „Stereo“ – die Wiedergabe ist wieder Stereo.
8. Drehknopf nochmals kurz drücken und Sie sind wieder bei „Station“.
9. Am Ende der jeweiligen Skala hören Sie einen Piepton.

Technische Spezifikationen

- Batterien – NiMH, 2,4 V – 10 Stunden Laden ergibt ca. 50 Stunden Einsatz
- Gewicht - 365 g
- Pegelbegrenzung – bei max. 80 dB(A) =EPS
- Tonwiedergabe – Stereo / Mono
- Selbstabschaltung nach 4 Stunden
- Kanal – UKW Band 88 – 108 MHz
- Frequenzen – 20 – 20000 Hz
- Geprüft nach EN 352-4

Frequenz Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mittl. Dämmung	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Stand. Abweichung	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV-Wert	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Zubehör

Handsfree-Kabel
Für Mobiltelefon – Art. Nr. 39915

Anschlußkabel
Walkman, MP3-, CD-Spieler, Funksprechgerät etc. – Art. Nr. 39910

Auflade-Kit für Autos
Einzustöpseln in die Steckdose für den Zigarettenanzünder – 12 / 24 V
Art. Nr.: 26335-12-24

Hellberg Fresh
Selbsthaftende Hygieneauflagen, die Schweiß absorbieren und bei extremen Temperaturen isolierend wirken. Sie werden auf die Dichtkissen aufgeklebt, sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und machen das Tragen von Kapselgehörschützern angenehmer und hygienischer, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen. Art. Nr.: 99900

Hygiene Satz
Neue Dichtringe und Dämmeinlagen - sollten mindestens alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Art. Nr.: 99040

Nur das Radio einschalten

1. Den Drehknopf drücken bis das aktive Hören eingeschaltet ist.
- 2- Jetzt auf den Schaltknopf darüber drücken – kurz – Radio ist eingeschaltet lang – aktives Hören ist ausgeschaltet nochmal kurz – aktives Hören ist wieder zugeschaltet

Alle anderen Radiofunktionen wie oben beschrieben