

Art.no 39010



Leveres med miljøvenlige genopladelige batterier



Tonekontrol
Ekstern indgang
Variabel dæmpning
VOX/Stemmestyring

Radio og samtaleforstærkning



Denmark
REACT
Hellberg

Råd til rigtig justering og maksimalt beskyttelse



1 Fjern håret fra ørerne.



2 Kopperne skal længst mulig ned på bøjlerne.




3 Placer kopperne om ørerne.
Ørerne skal helt omslutes af kopperne.



5 Juster kopperne på siderne.



5 Hovedbøjlen skal side midt på hovedet.

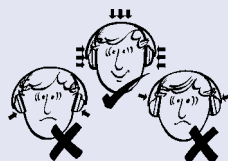

6 For at sikre optimal beskyttelse, skal trykket fra kopperne være jævnt.

www.hellbergsafety.com

React B1 - 01.06.2004

Anvendelse og vedligeholdelse af hørevern

Alle hørevern som omfattes af dette instruktionsblad har hovedbøjle eller hjelmfæste af termoplast og skumplastfyldte tætningsringe.

Anvendelse

For at opnå den bedste komfort og beskyttelse med dette hørevern skal det

- Anvendes, vedligeholdes og justeres i overensstemmelse med nedenstående instruktioner
- Regelmæssigt kontrolleres for slitage og brud på de enkelte dele

Anvendelse (Hovedbøjle)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil bøjlen hviler let på isсен.

Anvendelse (Hjelmmontering)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil hjelmen sidder behageligt på hovedet.

Advarsel

Hvis ovenstående instruktioner ikke følges nøje, kan dæmpningseffekten reduceres med deraf følgende risiko for høreskader.

Vedligeholdelse

Høreværnet og tætningsringene slides og skal regelmæssigt kontrolleres. Rengøres med mildt sæbevand. Vær opmærksom på at rengøringsmidlet ikke irriterer huden. Høreværnet skal opbevares, hvor der er tørt og rent. Gem derfor emballagen og brug den.

Udskiftning af hygiejnesæt

Træk den selvklæbende tætningsring af. Beskyttelsesfolien trækkes af den nye tætningsring som placeres i hulningen og trykkes fast. Vælg det hygiejnesæt som passer til netop dit hørevern.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før anvendelse

Garanti

Tillykke med dit nye elektroniske hørevern fra Hellberg safety

Høreværnet omfattes af 12 måneders garanti mod produktionsfejl. Under garantiperioden erstatter Hellberg Safety alle fejl der er forårsagede af defekte og forkert monterede komponenter. Vi forbeholder os retten til at vurdere alle returnerede hørevern, dette gøres for at undersøge om fejlen er forårsaget af defekte eller forkert monterede komponenter eller at der skulle foreligge en anden grund.

For at gøre brug af garantien skal man forevise sin kvittering eller kunne bevise det på anden måde.

Ved service eller reparation som ligger uden for Hellberg Safety's garantiperiode, bedes de kontakte forhandleren eller Hellberg Safety AB.

Brugsanvisning til React

Punkt for punkt

On/Off



Hold knappen inde indtil høreværnet tænder.

Trykknapp



Kort tryk
Radio On/Off

Langt tryk
Samtaleforstærkning tændes/afbrydes

Drejknap

Volume

Station

Auto
Manuell


Radio
LD

Diskant
Bas

FM-stereo
FM-mono

Kort tryk

2 korte tryk

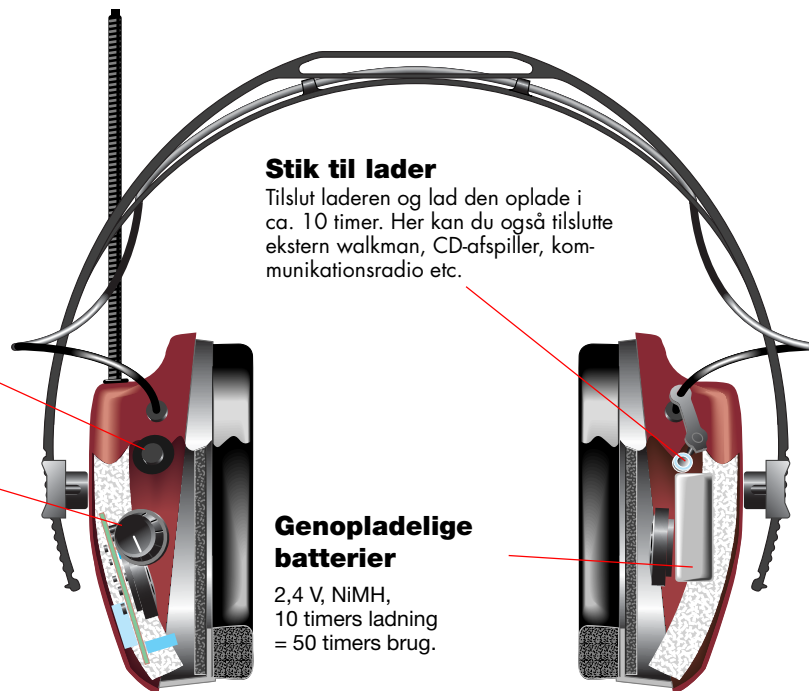

Stik til lader

Tilslut laderen og lad den oplade i ca. 10 timer. Her kan du også tilslutte ekstern walkman, CD-afspiller, kommunikationsradio etc.

Genopladelige batterier

2,4 V, NiMH,
10 timers ladning
= 50 timers brug.

Samtaleforstærkning

Forhøjer lyden omkring dig med 12 dB (A) men lydniveauet gennem elektronikken kan aldrig overstige et niveau som er skadeligt for din hørsel.

PS: Høreværnet skal oplades 12 timer for brug

Tænde for samtaleforstærkningen

1. Hold drejknappen inde indtil høreværnet tænder.
2. Volumen justere du ved at vride på knappen.

OBS. Når du har gjort dine indstillinger kommer du automatisk tilbage til volumen efter 10 sek.

Tænde samtaleforstærkningen og radioen

1. Hold drejknappen inde indtil høreværnet tænder.
2. Lav et kort tryk på trykknappen.
3. Volumen justere du ved at vride på drejknappen.
4. Tryk på drejknappen indtil guide-stemmen siger "station", drej på knappen til den ønskede kanal findes.

Tryk 2 korte tryk for at vælge manuel søgning. Vil du vende tilbage til automatisk søgning, så tryk 2 korte tryk igen. Guide-stemmen vil fortælle dig, hvor du befinder dig i menuen.

5. Tryk på drejknappen indtil guide-stemmen siger "Mix". Du kan nu justere forholdet mellem samtaleforstærkningen og radioen.
6. Tryk på drejknappen indtil guide-stemmen siger "Tone". Du kan nu justere bas/diskant.
7. Har du dårlig modtagerforhold, så tryk på drejknappen til guide-stemmen siger "Band". drej på knappen indtil stemmen siger "FM-mono".

Tænde for radioen

1. Hold drejknappen inde indtil høreværnet tænder.
2. Hold ligeledes trykknappen inde for at slukke for samtaleforstærkningen.
3. Volumen justeres ved at dreje på knappen.
4. Tryk på drejknappen indtil guide-stemmen siger "Station". Drej på knappen indtil den ønskede kanal findes.
5. Tryk på drejknappen indtil guide-stemmen siger "Tone". Du kan nu justere bas/diskant.
6. Har du dårlig modtagerforhold, så tryk på drejknappen til guide-stemmen siger "Band". drej på knappen indtil stemmen siger "FM-mono".

Teknisk specifikation

- Genopladelige batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timers ladning = 50 timers brug.
- Vægt: 365 g
- Begrænser: Max 80 dB(A)
- Lydgengivelse: Stereo
- Automatisk slukning - efter 4 timer
- Forstærkning: Max 12 dB(A)
- Radioskala: 88-108 MHz, FM-båndet
- Frekvensområde: 20-20.000 Hz
- Opfylder EN 352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Middelværdi	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Standardafvigelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tilbehør

Håndfri kabel
til mobiltelefon Art.nr. 39915

Tilslutningskabel
Walkman, MP3, CD,
Kommunikationsradio
Art. nr. 39910

Bil adapter
For tilslutning i cigaret tænder
udtag, 12/24 volt

Varenr. 26335-12-24.
Hellberg Fresh
Selvklæbende hygiejnering, som er varmeabsorberende og gør det mere behageligt og hygiejnisk at gå med høreværn. Varenr. 99900

Hygiejnesæt,
Nye tætningsringe som bør udskiftes mindst hvert 1/2 år. Varenr. 99040