

Art. no 39010



Incluye pilas ecológicas recargables



Control de tono Toma externa Atenuación variable Guía por voz



Spanish HELBERG REACT

Radio FM y escucha conjunta

Sencillo procedimiento para un correcto ajuste y una óptima protección



1 Retírese el pelo de las orejas.



2 Baje la tapa al extremo inferior de la diadema.




3. Coloque las tapas sobre las orejas.



4 Ajuste las tapas a ambos lados para una máxima comodidad.



5 La diadema debe situarse en medio de la cabeza.

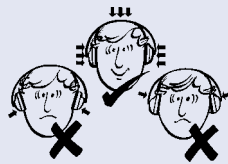

6 Para una óptima protección, asegúrese de distribuir homogéneamente la presión.

www.hellbergsafety.com

React B1 - 01.02.2005

Cómo debo usar y cuidar mis cascos protectores

Todos los cascos protectores referidos en la presente hoja de instrucciones disponen de diadema o fijación de casco de obra en material termoplástico y de aros de guarnición rellenos de gomaespuma.

Empleo

Para obtener un óptimo confort y protección de estos cascos, proceda como sigue:

- Utilice, cuide y ajuste los cascos según lo indicado en las instrucciones adjuntas.
-Compruebe periódicamente que los cascos no tienen ninguna pieza dañada ni agrietada.

Empleo (Con diadema)

Ajuste los cascos a su máximo tamaño y colóquese los. Asegúrese de que las tapas cubran completamente las orejas, con una presión uniforme en torno a ellas. Coloque las tapas de forma que la diadema repose suavemente sobre la coronilla.

Empleo (Montaje en casco de obra)

Ajuste los cascos a su máximo tamaño y colóquese los. Asegúrese de que las tapas cubran completamente las orejas, con una presión uniforme en torno a ellas. Coloque las tapas de forma que el casco de obra se asiente cómodamente sobre la cabeza.

Advertencia

En caso de no observarse las instrucciones anteriores, el efecto de atenuación puede verse drásticamente reducido.

Cuidado

Los cascos protectores y los aros de guarnición se desgastan, por lo que deben comprobarse periódicamente. Límpielos con detergente no agresivo (jabón). Asegúrese de que el producto empleado no irrite la piel. Los cascos protectores deben guardarse secos y limpios. Así pues, conserve y utilice el embalaje original.

Mantenimiento

Retire el aro de guarnición autoadhesivo. Quite la película protectora del aro y sitúe alrededor del orificio. Presione. Escoja un kit de higiene adecuado para sus cascos protectores.

Lea atentamente las instrucciones de empleo antes de utilizar los cascos.

Garantía

Le felicitamos por la compra de unos cascos electrónicos de protección de Hellberg Safety.

Los cascos protectores incluyen una garantía de 12 meses sobre errores de fabricación. Durante el período de garantía, Hellberg Safety restituirá todos los fallos originados por defectos de material o errores de montaje. Hellberg Safety se reserva el derecho a evaluar todo producto devuelto al objeto de determinar si el fallo es atribuible a los motivos mencionados o se debe a otra causa.

A fin de que la garantía tenga validez, es necesario guardar y presentar el ticket de compra o documento similar.

Para las tareas de servicio y reparación no cubiertas por la garantía de Hellberg Safety, consulte con su distribuidor o con Hellberg Safety AB.

Manejo de React

Paso a paso

On/Off



Mantenga apretado el botón de operación hasta activar el sistema electrónico

Botón pulsador



Pulsación breve
Alterna entre escucha conjunta/modo combinado

Pulsación larga
Sólo radio

Botón de operación

Volume

Station

Auto
Manual

Mix

Escucha conjunta

Tone

Agudos

Graves


FM estéreo

Band

FM mono

Pulsación breve

2 pulsaciones breves

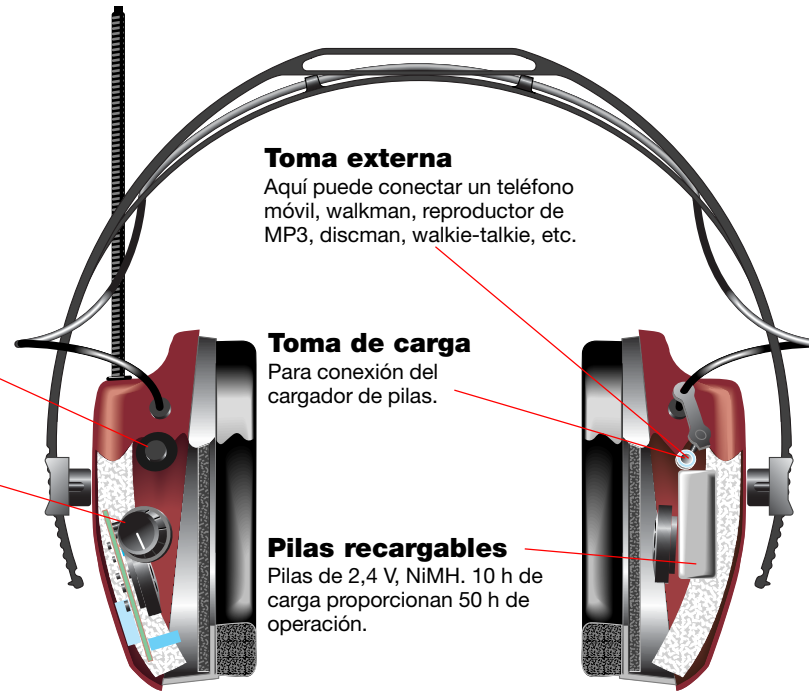

Toma externa

Aquí puede conectar un teléfono móvil, walkman, reproductor de MP3, discman, walkie-talkie, etc.

Toma de carga

Para conexión del cargador de pilas.

Pilas recargables

Pilas de 2,4 V, NiMH. 10 h de carga proporcionan 50 h de operación.

Escucha conjunta/Atenuación variable

Permite aumentar el sonido ambiental 12 dB(A), si bien el dispositivo electrónico impide alcanzar niveles acústicos nocivos para su oído. Ajuste la amplificación/atenuación a su gusto.

Nota: Antes de su empleo, cargue los cascos durante 12 horas

Activar sólo escucha conjunta

1. Mantenga pulsado el botón de operación hasta que se enciendan los cascos.
2. Para ajustar el volumen, gire el botón.

Nota: Una vez efectuado el ajuste, regresará automáticamente a modo de volumen después de unos 10 segundos.

Activar escucha conjunta y radio

1. Mantenga pulsado el botón de operación hasta que se enciendan los cascos.
2. Presione brevemente el botón pulsador.
3. Para ajustar el volumen, gire el botón de operación.
4. Pulse el botón de operación y la voz de guía dirá "Station". Al girar un cuarto de vuelta el botón de operación, se localizará automáticamente el próximo canal.
Para búsqueda manual, pulse 2 veces rápidamente el botón de operación (¡Atención! en modo Station). Si desea regresar a búsqueda automática, realice de nuevo 2 rápidas pulsaciones. La voz de guía le informará del modo en que se encuentra.
5. Pulse el botón de operación y la voz de guía dirá "Mix". Ahora puede regular la relación entre escucha conjunta y radio.
6. Pulse el botón de operación y la voz de guía dirá "Tone". Ahora puede regular graves y agudos.
7. Si la recepción de radio es deficiente, pulse el botón de operación hasta que la voz de guía diga "Band". Gire el botón hasta que la voz diga "FM mono".

Activar sólo radio

1. Mantenga pulsado el botón de operación hasta que se enciendan los cascos.
2. Pulse durante un rato el botón pulsador hasta que se desactive la escucha conjunta.
3. Para ajustar el volumen, gire el botón de operación.
4. Pulse el botón de operación y la voz de guía dirá "Station". Al girar un cuarto de vuelta el botón de operación, se localizará automáticamente el próximo canal.
Para búsqueda manual, pulse 2 veces rápidamente el botón de operación (¡Atención! en modo Station). Si desea regresar a búsqueda automática, realice de nuevo 2 rápidas pulsaciones. La voz de guía le informará del modo en que se encuentra.
5. Pulse el botón de operación y la voz de guía dirá "Tone". Ahora puede regular graves y agudos.
6. Si la recepción de radio es deficiente, pulse el botón de operación hasta que la voz de guía diga "Band". Gire el botón hasta que la voz diga "FM mono".

Especificaciones técnicas

- Pilas de 2,4 V, NiMH, 10 horas de carga permiten 50 horas de operación
- Peso: 365 g
- Limitación acústica: 80 dB(A) máx.
- Reproducción estéreo
- Sistema de desactivación automática (4 horas)
- Amplificación: 12 dB(A) máx.
- Alcance de radio: 88-108 MHz, banda FM
- Alcance de frecuencia: 20-20000 Hz
- Comprobado conforme a EN 352-4

Frec. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Promedio	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Desviación est.	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Accesorios

Cable de manos libres

Para teléfono móvil.
N° art. 39915.

Cable de conexión

Walkman, reproductor MP3, discman, walkie-talkie, etc.
N° art. 39910

Cargador de coche

Se conecta a la toma del encendedor. 12/24 V.
N° art. 26335-12-24.

Hellberg Fresh

Aro higiénico autoadhesivo que absorbe el calor y hace más cómoda e higiénica la utilización de cascos protectores.
N° art. 99900.

Kit de higiene

Nuevos aros de guarnición que deben sustituirse al menos una vez cada seis meses.
N° art. 99040.

Protector de micrófono

Guardavientos autoadhesivo desechable.
N° art. 99510.