



rechargeables
environnementales
Livré avec piles



Contrôle de tonalité
Entrée externe
Atténuation variable
Guide vocal

Radio FM et Écoute simultanée

France
REACT
Hellberg



Quelques procédures simples pour obtenir le réglage correct et la protection maximale



1 Repousser les cheveux qui couvrent les oreilles.



2 Descendre la coquille jusqu'en bas du serre-tête.




3 Placer les coquilles sur les oreilles.



4 Ajuster les coquilles des deux côtés pour assurer le meilleur confort.



5 Le serre-tête doit être placé au milieu de la tête.

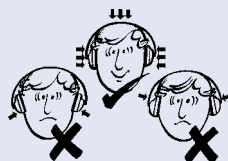

6 Pour assurer la protection maximale, veiller à obtenir une pression homogène.

www.hellbergsafety.com

React B1 - 01.06.2004

Comment utiliser et entretenir votre protection de l'ouïe

Toutes les protections de l'ouïe contenues dans ce mode d'emploi ont soit un serre-tête, soit une fixation au casque en thermoplastique et des coussinets isolants remplis de mousse de plastique.

Utilisation

Pour que votre protection de l'ouïe vous donne un maximum de confort et de protection anti-bruit, vous devez :

- Utiliser, entretenir et régler votre protection de l'ouïe conformément aux instructions ci-dessous.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce n'est endommagée et que la protection de l'ouïe n'est pas fissurée.

Utilisation (serre-tête)

Réglez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le serre-tête repose légèrement sur le crâne.

Utilisation (montage au casque)

Réglez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien

les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le casque repose confortablement sur le crâne.

Avertissement

Faute d'observer les recommandations ci-dessus, l'effet amortisseur risque de perdre toute son efficacité.

Maintenance

La protection de l'ouïe et les coussinets isolants s'usent et doivent être régulièrement contrôlés. Nettoyer avec un détergent doux (savon). Le détergent utilisé ne doit pas irriter la peau. Conserver la protection de l'ouïe sèche et propre. Garder les emballages et les utiliser à cet effet.

Entretien

Détachez le coussinet isolant auto-adhésif. Enlevez le film protecteur du coussinet isolant et placez-le autour de l'orifice, appuyez. Choisissez le nécessaire hygiénique qui convient le mieux à votre protection de l'ouïe.

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant utilisation

Garantie

Nous vous félicitons pour votre achat d'une protection auditive électronique de Hellberg Safety.

La protection auditive fait l'objet d'une garantie de 12 mois contre tout vice de fabrication. Pendant la durée de validité de la garantie, Hellberg Safety s'engage à remédier à tous les défauts survenus en raison de matériaux défectueux ou de montage mal réalisé. Nous nous réservons le droit d'examiner chaque produit retourné afin de déterminer si le défaut résulte des causes ci-dessus ou s'il est d'une autre origine.

Pour que la garantie soit valable, la quittance (ou tout autre justificatif) doit être conservée et pouvoir être présentée.

Pour toute maintenance ou réparation, n'entrant pas dans le cadre de la garantie accordée par Hellberg Safety, prière de contacter votre revendeur ou Hellberg Safety AB.

Manipulation de React

Pas-à-pas

On/Off



Début de l'écoute simultanée (LD)

Bouton-pression



Impulsion brève
Radio Marche/Arrêt

Impulsion longue
Interruption de l'écoute simultanée (LD)

Volant/Bouton

Volume

Station

Auto
Manuell

Mix


Tone

Band

FM-stereo
FM-mono

Impulsion brève

2 impulsions brèves

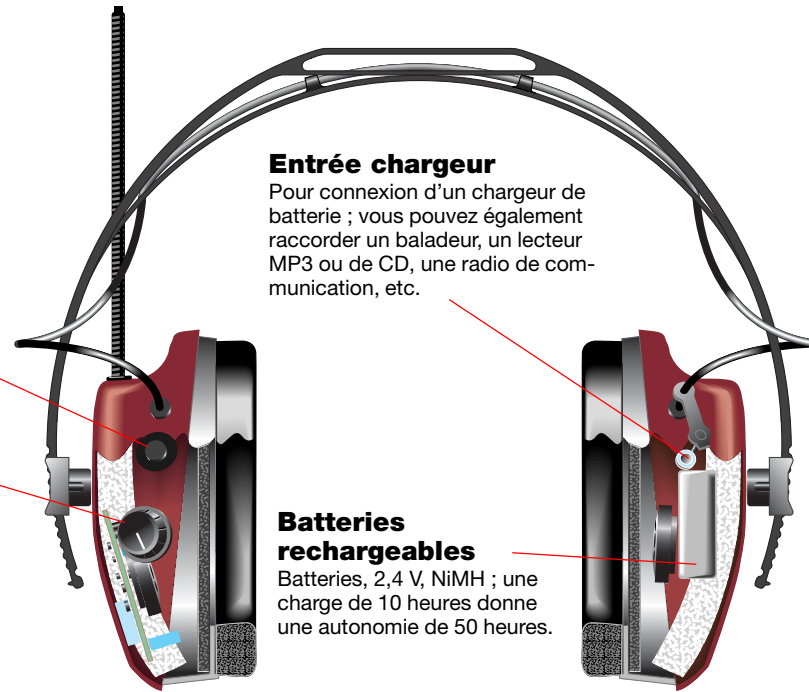

Entrée chargeur

Pour connexion d'un chargeur de batterie ; vous pouvez également raccorder un baladeur, un lecteur MP3 ou de CD, une radio de communication, etc.

Batteries rechargeables

Batteries, 2,4 V, NiMH ; une charge de 10 heures donne une autonomie de 50 heures.

Écoute simultanée

Augmente de 12 dB(A) le niveau sonore environnant, le système électronique empêchant cependant le niveau sonore de dépasser les valeurs dommageables pour votre ouïe.

Attention! Recharger la protection auditive 12 heures avant son utilisation!

Démarrer uniquement l'écoute simultanée

1. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la protection auditive démarre.
 2. Tourner le bouton pour régler le volume.
- N.B. !** Après avoir fait vos réglages, vous revenez automatiquement sur la position de volume au bout d'environ 10 sec.

Démarrer l'écoute simultanée et la radio

1. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la protection auditive démarre.
2. Presser brièvement une fois sur le bouton-poussoir.
3. Tourner le bouton pour régler le volume.
4. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Station » ; tourner le bouton jusqu'à trouver la station souhaitée.
Presser brièvement deux fois sur le bouton pour obtenir la recherche manuelle. Pour revenir en recherche automatique, presser de nouveau brièvement 2 fois. La voix de guidage vous informe sur la position où vous vous trouvez.
5. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Mix » ; vous pouvez alors régler le rapport entre l'écoute simultanée et la radio.
6. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Tonalité » ; vous pouvez alors régler les aigus et les graves.
7. Si les conditions de réception sont mauvaises, presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Bande » ; tourner jusqu'à ce que la voix dise « mono FM ».

Démarrer uniquement la radio

1. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la protection auditive démarre.
2. Presser longuement sur le bouton-poussoir pour interrompre l'écoute simultanée.
3. Tourner le bouton pour régler le volume.
4. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Station » ; tourner le bouton jusqu'à trouver la station souhaitée.
6. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Tonalité » ; vous pouvez alors régler les graves et les aigus.
7. Si les conditions de réception sont mauvaises, presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Bande » ; tourner jusqu'à ce que la voix dise « mono FM ».

Caractéristiques techniques

- Batteries, 2,4 V, NiMH ; une charge de 10 heures donne une autonomie de 50 heures.
- Poids 365 g
- Limitation de niveau sonore, 80 dB(A) maxi.
- Rendu sonore : Stéréo
- Auto-interruption au bout de 4 heures
- Amplification, 12 dB(A) maxi.
- Plage de réception radio, 88-108 MHz
- Plage de fréquences, 20-20.000 Hz
- Testé selon EN 352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Valeur nomiale	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Déviatiion de base	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Accessoires

Câble mains libres

pour téléphone portable.
N° d'art. 39915.

Câble de raccordement

Baladeur, MP3, lecteur de CD, radio de communication, etc.
N° d'art. 39910

Chargeur de voiture

Pour raccordement à la prise de l'allume-cigares, 12/24 volt
N° d'art. 26335-12-24.

Protection de microphone

Protections, interchangeables et autocollantes, contre les bruits dus au vent.
N° d'art. 99510

Hellberg Fresh

Anneau d'hygiène autocollant, absorbant la chaleur et rendant le port de la protection auditive à la fois plus agréable et plus hygiénique. N° d'art. 99900

Kit d'hygiène

Anneaux d'hygiène devant être remplacés au moins une fois tous les six mois. N° d'art. 99040