


Art. no 39010



**Fornite complete di batterie ricaricabili**

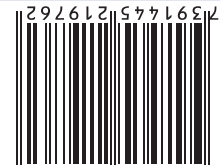

**Regolazione del tono  
Entrata esterna  
Smorzamento regolabile  
Voce guida**



Italy  
**REACT**  
Hellberg

**Radio-FM e Ascolto ambiente circostante**

## Semplici operazioni per la corretta messa a punto e la massima protezione



**1 Togliere i capelli dall'orecchio.**



**2 Abbassare completamente la coppa sull'archetto.**




**3 Posizionare le coppe auricolari sull'orecchio.**



**4 Regolare le coppe su entrambi i lati per il massimo comfort.**



**5 La fascia deve essere centrata sulla testa.**

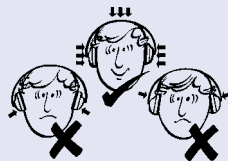

**6 Per la massima protezione, verificare che la pressione sia uniformemente ripartita.**

[www.hellbergsafety.com](http://www.hellbergsafety.com)

React B1 IT - 01.06.2004

## Utilizzo e cura delle protezioni acustiche

Tutte le protezioni acustiche descritte nelle presenti istruzioni sono dotate di bardatura parietale oppure attacco per elmetto in termoplastica ed auricolari riempiti in schiuma.

### Utilizzo

Affinché le protezioni acustiche forniscano i massimi livelli di comfort e protezione, è importante:

- utilizzare, curare e regolare le protezioni come indicato di seguito;
- controllare regolarmente che nessuna parte presenti danni o crepe.

### Utilizzo (bardatura parietale)

Regolare le protezioni alle dimensioni massime ed indossarle. Fare in modo che le coppe avvolgano completamente le orecchie e la pressione su di esse sia uniforme. Regolare quindi le coppe in modo che la bardatura poggi leggermente sulla zona parietale.

### Utilizzo (attacco per elmetto)

Regolare le protezioni alle dimensioni massime ed indossarle. Fare in modo che le coppe avvolgano completamente le orecchie e la pressione su di esse sia uniforme. Regolare quindi le coppe in modo che l'elmetto poggi comodamente sulla testa.

### Avvertenza

Il mancato rispetto delle suddette istruzioni può comportare una sensibile riduzione dell'effetto di attenuazione.

### Cura

Le protezioni acustiche e gli auricolari si logorano con il tempo e devono essere controllati regolarmente. Pulirli con un detergente neutro (sapone), utilizzando un prodotto che non irriti la pelle. Conservare le protezioni acustiche in luogo fresco ed asciutto, preferibilmente nella confezione originaria.

### Manutenzione

Sfilare l'auricolare autoadesivo. Togliere la pellicola protettiva dall'auricolare e sistemarlo attorno al foro, quindi fissarlo esercitando una certa pressione. Scegliere il kit igienico adatto alle protezioni acustiche in possesso.

**Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.**

## Garanzia

*Congratulazioni per aver scelto un paio di cuffie antirumore elettroniche della Hellberg Safety.*

Le cuffie antirumore sono coperte da 12 mesi di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione. Durante il periodo di garanzia la Hellberg Safety sostituirà ogni materiale difettoso di fabbrica o montaggio mal eseguito. Ci riserviamo il diritto di esaminare i prodotti in restituzione per decidere se il difetto sia dovuto a quanto sopra oppure a cause diverse.

Affinché la garanzia sia valida deve essere conservata la ricevuta d'acquisto, o documento analogo, per essere eventualmente esibito a richiesta.

Per gli interventi di servizio e riparazione non coperti dalla garanzia Hellberg Safety, contattare il rivenditore di fiducia o la Hellberg Safety AB.

# Uso del React

## Passo per passo

### Spengere/Accendere

Tenere premuta la manopola fino a quando non si inserisce la funzione elettronica

### Bottone

### Breve pressione

Scambio tra ascolto esterno/modalità mix.

### Pressione prolungata

Solo radio

### Manopola

**Volume**

**Station**

Auto  
Manuale

**Mix**

Ascolto esterno

**Tone**

**Band**

FM-sterео  
FM-mono

**Breve pressione**

**2 brevi pressioni**

### Presca esterna

Presca esterna per il collegamento di telefono cellulare, Walkman, riproduttore MP3, lettore CD, radio ricetrasmittente ecc.

### Presca del caricabatteria

Collegare il caricabatteria.

### Batterie ecologiche ricaricabili

Batterie, 2,4 V, NiMH, 10 ore di ricarica assicurano 50 ore di esercizio.

### Ascolto ambiente circostante e smorzamento regolabile

E' possibile alzare il volume di ascolto di 12 dB(A), ma il livello del suono non potrà mai superare un livello di rumorosità che sia dannoso per l'udito, grazie alla funzione elettronica di controllo. Regolare l'amplificazione/lo smorzamento in funzione delle proprie esigenze.

### Osservare!

Tenere in carica le cuffie antirumore per almeno 12 ore, prima dell'uso.

### Accendere solo l'ascolto esterno

1. Premere sulla manopola fino a quando la cuffia auricolare non si accende.
2. Per regolare il volume basta girare la manopola.

**Osservare!** Dopo aver effettuato le impostazioni, si torna automaticamente alla funzione volume dopo circa 10 secondi.

### Accendere l'ascolto esterno e la radio

1. Premere sulla manopola fino a quando la cuffia auricolare non si accende.
2. Premere brevemente sulla manopola.
3. Per regolare il volume basta girare la manopola.
4. Premere sulla manopola e la voce guida dice "Station", girare la manopola di un quarto di giro per trovare automaticamente il canale successivo.  
*Per la ricerca manuale, premere due volte in sequenza rapida sulla manopola (N.B! in modalità stazione). Per tornare alla ricerca automatica premere ancora due volte in sequenza rapida sulla manopola. La voce guida conferma la modalità selezionata.*
5. Premere sulla manopola e quando la voce dice "Mix" è possibile regolare il rapporto tra ascolto esterno/radio.
6. Premere sulla manopola e quando la voce dice "Tone" è possibile regolare bassi/alti.
7. Se la ricezione è scadente, premere sulla manopola e quando la voce dice "Band" girare la manopola fino a quando la voce dice "FM mono".

### Accensione della sola radio

1. Premere sulla manopola fino a quando la cuffia auricolare non si accende.
2. Premere a lungo sulla manopola fino ad escludere l'ascolto esterno.
3. Per regolare il volume basta girare la manopola.
4. Premere sulla manopola e la voce guida dice "Station", girare la manopola di un quarto di giro per trovare automaticamente il canale successivo.  
*Per la ricerca manuale, premere due volte in sequenza rapida sulla manopola (N.B! in modalità stazione). Per tornare alla ricerca automatica premere ancora due volte in sequenza rapida sulla manopola. La voce guida conferma la modalità selezionata.*
5. Premere sulla manopola e quando la voce dice "Tone" è possibile regolare bassi/alti.
6. Se la ricezione è scadente, premere sulla manopola e quando la voce dice "Band" girare la manopola fino a quando la voce dice "FM mono".

## Caratteristiche tecniche

- Batterie, 2,4 V, NiMH, 10 ore di ricarica assicurano 50 ore di esercizio.
- Peso 365 g
- Limitazione del livello, max 80 dB(A)
- Riproduzione suono: stereo
- Spengimento automatico dopo 4 ore
- Amplificazione, max 12 dB(A)
- Frequenza radio, 88-108 MHz, banda FM
- Gamma di frequenza 20-20.000 Hz
- Testato secondo EN 352-4

Fréq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Valore principale	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 dev. standard	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

## Accessori

### Cavo vivavoce

Per telefono cellulare. Art.n. 39915.

### Cavo di collegamento

Walkman, riproduttore MP3, lettore CD, radio ricetrasmittente ecc. Art.n. 39910

### Caricabatteria

Per collegamento all'accendisigari della vettura, 12/24 volt. Art.n. 26335-12-24.

### Hellberg Fresh

Guarnizione ad anello autoadesiva, termoassorbente e rende l'uso delle cuffie più igienico e confortevole. Art.n. 99900.

### Kit igienico

Nuovi anelli da sostituirsi almeno una volta ogni sei mesi 1/2 år. Art.n. 99040.

### Protezione microfono

Protezione antivento sostituibile antiadesiva. Art.n. 99510.