

Art.no 39010



Hørselvernet leveres med miljøvennlige oppladbare batterier



Tonekontroll
Ekstern inngang
Variabel demping
Stemmeguide

FM-Radio og samtaleforsterker



Norge

REACT

Hellberg



Hvordan bruke og vedlikeholde hørselvernet

Alle hørselvern som omfattes av dette instruksjonsblad har hodebøyle eller hjelmfeste av termoplast samt tetningsringer av skumplast.

Bruk

For å oppnå høyeste komfort og beskyttelse av dette hørselvern bør du:

- Bruke, behandle og justere hørselvernet i samsvar med instruksjonene nedenfor.
- Jevnlig kontrollere at ingen deler er utslitte eller at det finnes sprekker i hørselvernet.

Bruk (hodebøyle)

Juster hørselvernet til den største størrelsen og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster slik at bøylen hviler på hodet.

Bruk (hjelmmontert)

Juster hørselvernet til største størrelse og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster klokkene slik at hjelmen sitter korrekt på hodet.

Advarsel

Om ovenstående instruksjoner ikke følges kan dempningseffekten minske betraktelig.

Rengjøring og vedlikehold

Hørselvernet og tetningsringene slites og skal regelmessig kontrolleres. Rengjør med et mildt vaskemiddel (naturesåpe). Se til at det du vasker hørselvernet med ikke irriterer huden. Hørselvernet skal oppbevares på et tørt og rent sted. Spar på emballasjen og bruk den til oppbevaring av hørselvernet.

Ved skifte av tetningsringer:

Dra av den selvklebende tetningsringen. Trekk av beskyttelsesfilmen fra tetnings-ringen og plasser rundt hullet - trykk fast. Velg rett hygiene sett til ditt hørselvern.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Riktig justering gir maksimal beskyttelse



1 Ta håret bort fra ørene.



2 Trekk klokkene lengst ned på bøylen




3 Skyv så opp klokkene slik at de dekker hele øret.



4 Juster klokkene på begge sider for optimal tilpassing.



5 Hodebøylen skal sitte midt på hodet.

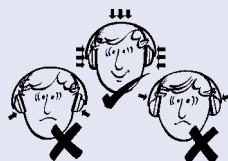

6 For best mulig tetning og beskyttelse må trykket være jevnt

www.hellbergsafety.com

React B1 - 01.06.2004

Garanti

Gratulerer med ditt nye elektroniske hørselvern fra Hellberg Safety!

Hellberg Safety innrømmer 12 mnd garanti mot produksjonsfeil. I denne perioden vil Hellberg Safety erstatte eventuelle feil som følge av defekte materialer eller feilaktig montering. Vi forbeholder oss retten til å utrede produktet, og avgjøre om feilen skyldes tidligere nevnte årsaker eller om det skyldes andre forhold.

For at garantien skal gjelde må kvittering eller tilsvarende kunne fremvises.

For service eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien ber vi dem kontakte din forhandler eller Hellberg Safety AB.

Brukermanual for React

Steg for steg

Start medhøringen

1. Hold inne skru-knappen til hørselvernet starter.
2. Lydnivået justerer du ved å vri på knappen.

OBS! Når du har gjort dine innstillinger kommer du automatisk tilbake til lydnivået etter ca. 10 sek.

Starte medhøringen og radioen

1. Hold inne skru-knappen til hørselvernet starter.
2. Gjør et kort trykk på trykknappen.
3. Lydnivået justerer du ved å vri på skru-knappen.
4. Trykk på skru-knappen til en stemme sier "Station" og vri på knappen til ønsket kanal blir funnet.

Trykk 2 korte trykk på skru-knappen for å velge manuell søking. Vil du gå tilbake til automatisk søking trykk 2 korte trykk igjen. Stemmen sier "Auto".

5. Trykk på skru-knappen til stemmen sier "Mix" og du kan nå justere forholdet mellom medhøring og radio.
6. Trykk på skru-knappen til stemmen sier "Tone" og du kan nå justere bass/diskant.
7. Har du dårlige mottakingsforhold, trykk på skru-knappen til stemmen sier "Band" og vri til stemmen sier "FM mono".

Å kun bruke radioen

1. Hold inn skru-knappen til hørselvernet starter.
2. Gjør et lengre trykk på trykknappen.
3. Lydnivået justerer du gjennom å vri på skru-knappen.
4. Trykk på skru-knappen til en stemme sier "Station" og vri på knappen til ønsket kanal blir funnet.
5. Trykk på skru-knappen til stemmen sier "Tone" og du kan nå justere bass/diskant.
6. Har du dårlige mottakingsforhold, trykk på skru-knappen til stemmen sier "Band" og vri til stemmen sier "FM mono".

On/Off



Hold inne skru-knappen til hørselvernet starter.

Trykknapp



Kort trykk
Radio on/off

Langt trykk
Medhøring (LD) kobles ut.

Skru-knapp



Volume



Station



Auto

Manuell



Mix



Tone




Band



 **Kort trykk**

 **2 korte trykk**

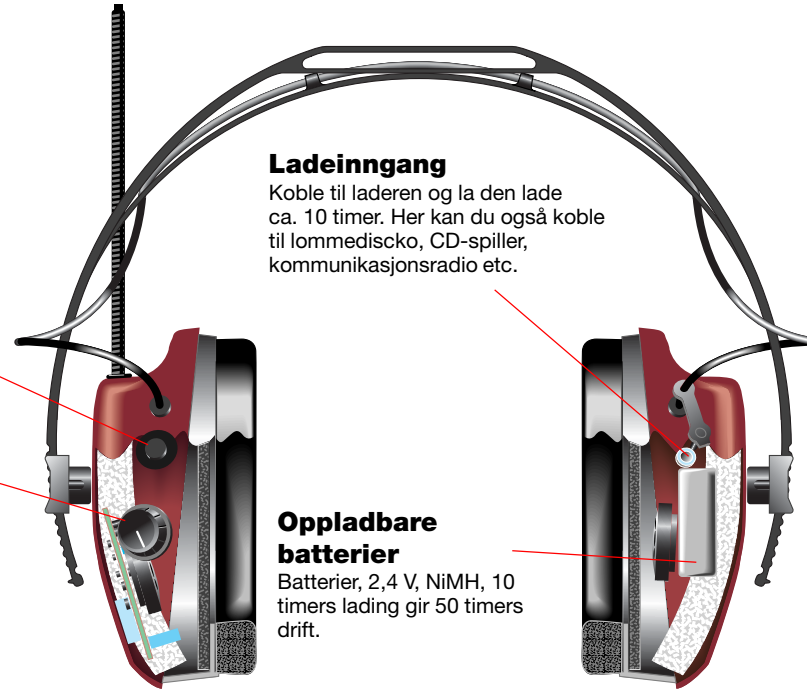

Ladeinngang

Koble til laderen og la den lade ca. 10 timer. Her kan du også koble til lommediscko, CD-spiller, kommunikasjonsradio etc.

Oppladbare batterier

Batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timers lading gir 50 timers drift.

Medhøring

Gjengir lyd fra omgivelsene med 12 dB(A) - lydnivået gjennom elektronikken vil aldri gjengis over skadelig nivå.

OBS! Før hørselvernet tas i bruk for første gang bør produktet lades sammenhengende i 12 timer!

Teknisk spesifikasjon

- Batterier, 2,4 V, NiMH
- Vekt 365 g
- Nivåregulering, max 80 dB(A)
- Lydgjengivelse: Stereo
- Forsterkning, max 12 dB(A)
- 4-timers auto-cut-off
- Frekvensområde radio, 88-108 MHz
- Frekvensområde, 20-20.000 Hz
- Testet iht. PrEN352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Middelverdi	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Stand.avvikelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tilbehør

Handsfreekabel

For mobiltelefon art.nr 39915.

Kabel for tilkøpling

Walkman, MP3, CD-spiller, kom-radio, etc. Art.nr 39910

Billader

For tilkøpling via sigarett-tenneren 12/24 volt
Art. nr. 26335-12-24.

Hellberg Fresh

Selvklebende hygienesett som er varmeabsorberende og gjør det mer komfortabelt og hygienisk å bære hørselvernet.
Art.nr. 99900.

Hygienesats

Nye tetningsringer som bør byttes ut minst en gang per 1/2 år.
Art.nr. 99040.