

Art.no 39010



Levereras med miljövänliga  
laddbara batterier



Tonkontroll  
Extern ingång  
Variabel dämpning  
Röstguide

## FM-Radio och medhörning



Sverige  
**REACT**  
Hellberg

### Enkla steg för rätt justering och maximalt skydd



1 Ta bort håret från öronen.



2 Dra ner kåpan längst ner på bygeln.



3 Placera kåporna över öronen.


Örat måste vara helt inneslutet.



4 Justera kåporna på båda sidorna för bästa komfort.



5 Hjässbygeln skall sitta mitt på huvudet.

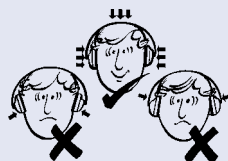

6 För maximalt skydd, se till att trycket är jämnt.

[www.hellbergsafety.com](http://www.hellbergsafety.com)

React B1 - 01.06.2004

## Hur skall jag använda och sköta mitt hörselskydd

Alla hörselskydd som omfattas av detta instruktionsblad har hjässsbygel eller hjälmfäste av termoplast och skumplastfyllda tätningssringar.

### Användning

För att få högsta komfort och skydd av detta hörselskydd skall du;

- Använda, sköta och justera skyddet i enlighet med nedanstående instruktioner.
- Regelbundet kontrollera att inga delar är utslitna eller att sprickor finns i skyddet.

### Användning (Hjässsbygel)

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna så att bygeln vilar lätt på hjässan.

### Användning (Hjälmontage)

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna så att hjälmen sitter bekvämt på huvudet.

### Varning

Om ovanstående instruktioner inte uppmärksammas kan dämpningseffekten minska dramatiskt.

### Skötsel

Hörselskyddet och tätningssringarna slits och skall regelbundet kontrolleras. Rengör med mildt tvättmedel (tvål). Du måste veta att det du tvättar med inte irriterar huden. Hörselskyddet skall förvaras torrt och rent. Spara därför förpackningen och använd den.

### Underhåll

Dra av den självhäftande tätningssringen. Drag av skyddsfilm från tätningssringen och placera den runt hålet, tryck fast. Välj rätt hygiensats till ditt hörselskydd.

**Läs bruksanvisningen noga före användandet.**

## Garanti

*Vi gratulerar dig till ditt köp av ett elektroniskt hörselskydd från Hellberg Safety.*


Hörselskyddet omfattas av en 12 månaders garanti mot tillverkningsfel. Under garantiperioden ersätter Hellberg Safety alla uppkomna fel orsakade av antingen defekta material eller felaktigt utförd montering. Vi förbehåller oss rätten att utvärdera varje returnerad produkt för att bestämma om felet kan härledas till ovanstående orsaker eller har annan grund.

För att garantin skall gälla måste kvitto eller motsvarande sparas och kunna uppvisas.

För service eller reparationer som ligger utanför Hellberg Safety's garantiåtagande, kontakta din återförsäljare eller Hellberg Safety AB.

# Handhavande av React

## Steg för Steg

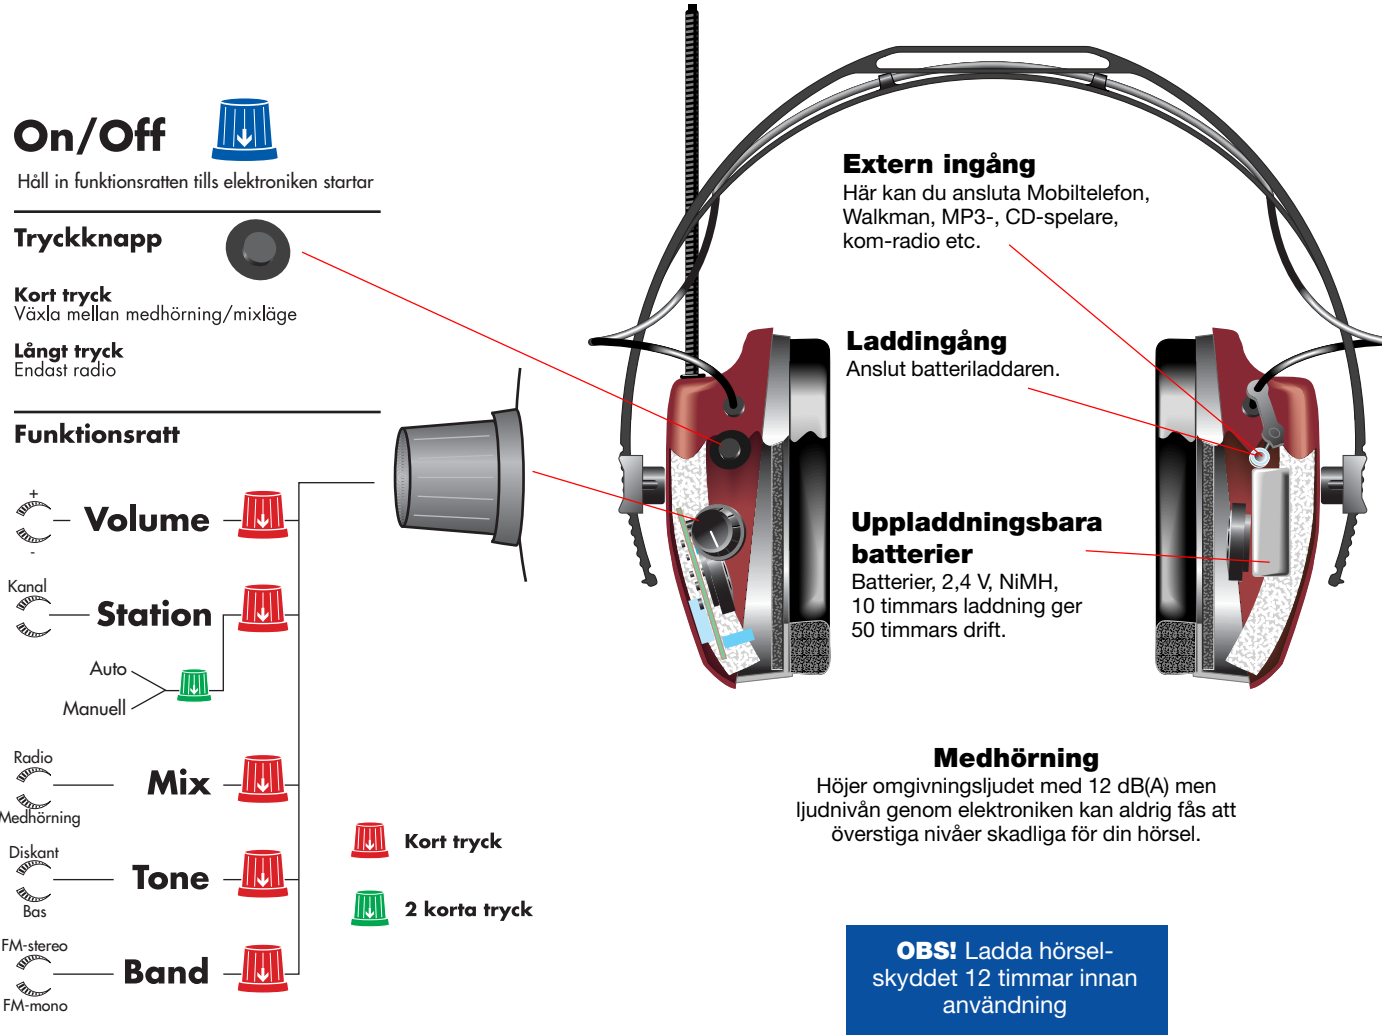

### Starta endast medhörningen

1. Håll in funktionsratten tills hörselskyddet startar.
2. Volymen justerar du genom att vrida på ratten.

**OBS!** När du har gjort dina inställningar kommer du automatiskt tillbaka till volymläge efter ca 10 sek.

### Starta medhörningen och radion

1. Håll in funktionsratten tills hörselskyddet startar.
2. Gör ett kort tryck på tryckknappen.
3. Volymen justerar du genom att vrida på ratten.
4. Tryck på ratten och guiderösten säger **"Station"**, vrid ett kvarts varv på ratten och nästa kanal hittas automatiskt. För manuell sökning, gör 2 korta tryck på ratten (Obs i stationsläget). Vill du återgå till automatisk sökning tryck 2 korta tryck igen. Guide rösten talar om vilket läge du befinner dig i.
5. Tryck på ratten och guiderösten säger **"Mix"** du kan nu justera förhållandet mellan medhörningen/radion.
6. Tryck på ratten och guiderösten säger **"Tone"** du kan nu justera bas/diskant.
7. Har du dåliga mottagningsförhållande, tryck på ratten tills guiderösten säger **"Band"** vrid tills rösten säger "FM mono".

### Starta endast radion

1. Håll in funktionsratten tills hörselskyddet startar.
2. Gör ett långt tryck på tryckknappen för att stänga av medhörningen.
3. Volymen justerar du genom att vrida på ratten.
4. Tryck på ratten och guiderösten säger **"Station"**, vrid ett kvarts varv på ratten och nästa kanal hittas automatiskt. För manuell sökning, gör 2 korta tryck på ratten (Obs i stationsläget). Vill du återgå till automatisk sökning tryck 2 korta tryck igen. Guide rösten talar om vilket läge du befinner dig i.
5. Tryck på ratten och guiderösten säger **"Tone"** du kan nu justera bas/diskant.
6. Har du dåliga mottagningsförhållande, tryck på ratten tills guiderösten säger **"Band"** vrid tills rösten säger "FM mono".

## Teknisk specifikation

- Batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timmars laddning ger 50 timmars drift.
- Vikt 365 g
- Nivåbegränsning, max 80 dB(A)
- Ljudåtergivning: Stereo
- 4-timmars auto-cut-off
- Förstärkning, max 12 dB(A)
- Radioomfång, 88-108 MHz, FM-bandet
- Frekvensomfång, 20-20.000 Hz
- Testad enligt EN 352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Medelvärde	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Stand.avvikelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

## Tillbehör

**Handsfreekabel**  
för mobiltelefon. Art.nr 39915.

**Anslutningskabel**  
Walkman, MP3-, CD-spelare, kom-radio etc. Art.nr 39910

**Billaddare**  
För anslutning i cigarettändaruttag, 12/24 volt.  
Art.nr 26335-12-24.

**Hellberg Fresh**  
Självhäftande hygienring som är värmeabsorberande och gör det skönare och mer hygieniskt att bära hörselskyddet. Art.nr 99900.

**Hygiensats**  
Nya tättningsringar som bör bytas ut minst en gång per 1/2 år. Art.nr 99040.

**Mikrofonskydd**  
Utbytbara självhäftande vindsydd. Art.nr 99510.