



Relax

X-treme

Bruksanvisning

Hvordan bruke og vedlikeholde hørselvernet

Alle hørselvern som omfattes av dette instruksjonsblad har hodebøyle eller hjelmfeste av termoplast samt tetningsringer av skumplast.

Bruk

For å oppnå høyeste komfort og beskyttelse av dette hørselsvern bør du:

- Bruke, behandle og justere hørselsvernet i samsvar med instruksjonene nedenfor.
- Jevnlige kontrollere at ingen deler er utslette eller at det finnes sprekker i hørselsvernet.

Bruk (hodebøyle)

Juster hørselsvernet til den største størrelsen og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster slik at bøylen hviler på hodet.

Bruk (hjelmmontert)

Juster hørselsvernet til største størrelse og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster klokkene slik at hjelmen sitter korrekt på hodet.

Advarsel

Om ovenstående instruksjoner ikke følges kan dempningseffekten minske betraktelig.

Rengjøring og vedlikehold

Hørselsvernet og tetningsringene slites og skal regelmessig kontrolleres. Rengjør med et mildt vaskemiddel (natursåpe). Se til at det du vasker hørselsvernet med ikke irriterer huden. Hørselsvernet skal oppbevares på et tørt og rent sted. Spar på emballasjen og bruk den til oppbevaring av hørselvernet.

Ved skifte av tetningsringer:

Dra av den selvklebende tetningsringen. Trekk av beskyttelsesfilmen fra tetningsringen og plasser rundt hullet - trykk fast. Velg rett hygiene sett til ditt hørselsvern.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Steg for steg

Starte radioen


1. Trykk inn skru-knappen til hørselvernet starter.
2. Volumet kan du justere ved å vri på knappen.
3. Trykk på knappen til en stemme sier "Station", vri på skru-knappen til ønsket kanal.

Trykk 2 korte trykk på knappen for å velge manuell søking. Vil du gå tilbake til automatisk søking trykk 2 korte trykk igjen. Stemmen sier "Tone" og du kan nå justere bass/diskant.

4. Trykk på knappen til stemmen sier "Tone" – du kan nå justere bass/diskant.
5. Hvis du har dårlige mottaksforhold, trykk inn skru-knappen til stemmen sier "Band", vri til stemmen sier "FM-mono".

OBS!

Når du har gjort dine innstillinger kommer du automatisk tilbake til volumnivået etter ca. 10 sekunder.

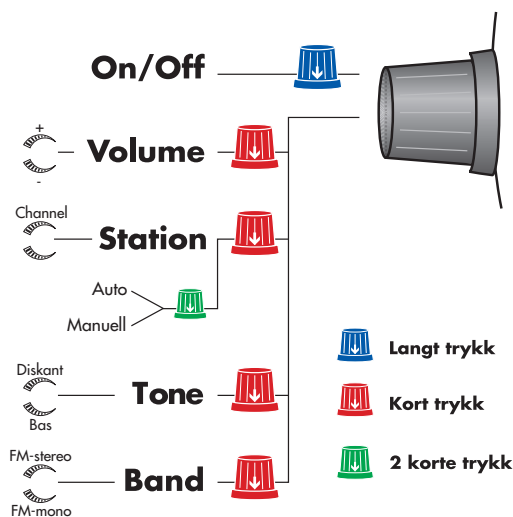

Ladning

Koble til laderen og la den lade i ca. 10 timer. Via denne kontakten kan også Walkman, MP3- og CD-spiller, samt kommunikasjonsradio etc. kobles til.

Teknisk spesifisering

- Batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timers ladning gir 50 timers drift.
- Nivåregulering, max 82 dB(A).
- Lydgjengivning: Stereo
- 4-timers auto-cut-off
- Radioomfang: 88-108 MHz FM-båndet
- Frekvensomfang: 20-20.000 Hz

Testet i henhold til EN 352-1, vekt 350g.

| Freq. Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | H | M | L | SNR |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|-----|
| Middelverdi | 13,8 | 15,8 | 19,9 | 29,4 | 32,0 | 34,3 | 35,7 | 37,9 | | | | |
| Stand.avvikelse | 3,6 | 3,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 32 | 27 | 19 | 29 |
| APV | 10,2 | 12,1 | 17,8 | 26,9 | 29,5 | 30,8 | 33,0 | 34,9 | | | | |

Tilbehør

Billader

For tilkobling via sigarett-tenneren 12/24 volt
Art. nr.: 26335-12-24.

Hellberg Fresh

Selvklebende hygiene sett som er varmeabsorberende og gjør det mer komfortabelt og hygienisk å bære hørselvernet.
Art.nr.: 99900.

Hygienesats

Nye tetningsringer som bør byttes ut minst en gang per 1/2 år.
Art.nr.: 99040.