



X-treme  
**Relax**

**Bruksanvisning**

## Hur skall jag använda och sköta mitt hörselskydd

Alla hörselskydd som omfattas av detta instruktionsblad har hjässbygel eller hjälmfäste av termoplast och skumplastfyllda tätningringar.

### Användning

För att få högsta komfort och skydd av detta hörselskydd skall du;

- Använda, sköta och justera skyddet i enlighet med nedanstående instruktioner.
- Regelbundet kontrollera att inga delar är utslitna eller att sprickor finns i skyddet.

### Användning (Hjässbygel)

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna så att bygeln vilar lätt på hjässan.

### Användning (Hjälmmontage)

Justera skyddet till dess största storlek och sätt det på dig. Se till att öronen helt omsluts av kåporna och att du får ett jämt tryck runt öronen. Justera nu kåporna

så att hjälmen sitter bekvämt på huvudet.

### Varning

Om ovanstående instruktioner inte uppmärksammas kan dämpningseffekten minska dramatiskt.

### Skötsel

Hörselskyddet och tätningringarna slits och skall regelbundet kontrolleras. Rengör med mild tvättmedel (tvål). Du måste veta att det du tvättar med inte irriterar huden. Hörselskyddet skall förvaras torrt och rent. Spara därför förpackningen och använd den.

### Underhåll

Dra av den självhäftande tätningringen. Drag av skyddsfilmen från tätningringen och placera den runt hålet, tryck fast. Välj rätt hygiensats till ditt hörselskydd.

**Läs bruksanvisningen noga före användandet.**

## Steg för Steg

### Starta radion


1. Håll in ratten tills hörselskyddet startar.
2. Volymen justerar du genom att vrida på ratten.
3. Tryck på ratten tills guiderösten säger "Station" vrid på ratten tills önskad kanal hittats.

Tryck 2 korta tryck på ratten för att välja manuell sökning. Vill du återgå till automatisk sökning tryck 2 korta tryck igen. Guide rösten talar om vilket läge du befinner dig i.

4. Tryck på ratten tills guiderösten säger "Tone" du kan nu justera bas/diskant.
5. Har du dåliga mottagningsförhållande, tryck på ratten tills guiderösten säger "Band" vrid tills rösten säger "FM-mono".

### OBS!

När du har gjort dina inställningar kommer du automatiskt tillbaka till volymläge efter ca 10 sek.

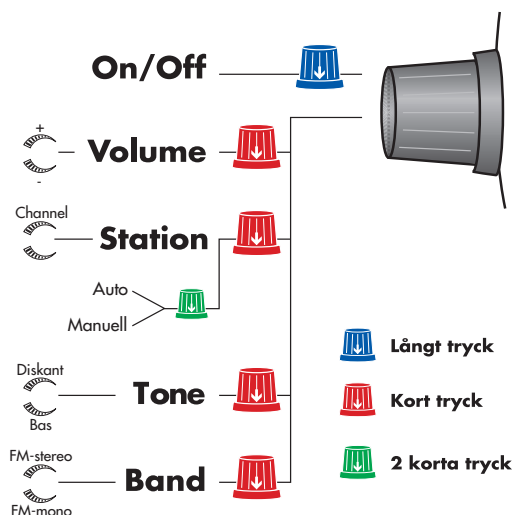

## Teknisk specifikation

- Batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timmars laddning ger 50 timmars drift.
- Vikt 350 g
- Nivåbegränsning, max 82 dB(A)
- Ljudåtergivning: Stereo
- 4-timmars auto-cut-off
- Radioomfång, 88-108 MHz, FM-bandet
- Frekvensomfång, 20-20.000 Hz

### Testad enligt EN 352-1, vikt 350 gr.

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mean value	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 std. deviation	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

## Tillbehör

### Billaddare

För anslutning i cigarett-tändaruttag, 12/24 volt  
Art.nr 26335-12-24.

### Hygiensats

Nya tätningssringar som bör bytas ut minst en gång per 1/2 år.  
Art.nr 99040.

### Hellberg Fresh

Självhäftande hygienring som är värmeabsorberande och gör det skönare och mer hygieniskt att bära hörselskyddet. Art.nr 99900.