

Hellberg Local 446
Instructions d'utilisation

Comment utiliser et entretenir votre protection de l'ouïe

Toutes les protections de l'ouïe contenues dans ce mode d'emploi ont soit un serre-tête, soit une fixation au casque en thermoplastique et des coussinets isolants remplis de mousse de plastique.

Utilisation

Pour que votre protection de l'ouïe vous donne un maximum de confort et de protection anti-bruit, vous devez :

- Utiliser, entretenir et régler votre protection de l'ouïe conformément aux instructions ci-dessous.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce n'est endommagée et que la protection de l'ouïe n'est pas fissurée.

Utilisation (serre-tête)

Régler la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le serre-tête repose légèrement sur le crâne.

Utilisation (montage au casque)

Régler la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie.

ment réparée. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le casque repose confortablement sur le crâne.

Avertissement

Faute d'observer les recommandations ci-dessus, l'effet amortisseur risque de perdre toute son efficacité.

Maintenance


La protection de l'ouïe et les coussinets isolants s'usent et doivent être régulièrement contrôlés. Nettoyer avec un détergent doux (savon). Le détergent utilisé ne doit pas irriter la peau. Conserver la protection de l'ouïe sèche et propre. Garder les emballages et les utiliser à cet effet.

Entretien

Détachez le coussinet isolant auto-adhésif. Enlevez le film protecteur du coussinet isolant et placez-le autour de l'orifice, appuyez. Choisissez le nécessaire hygiénique qui convient le mieux à votre protection de l'ouïe.

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant utilisation

Instructions d'utilisation Local 446

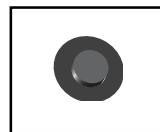


PTT-bouton

Bouton pour parler pour émission avec Local.

On/Off, volume

Marche et arrêt de Local.
Niveau des sons environnants.

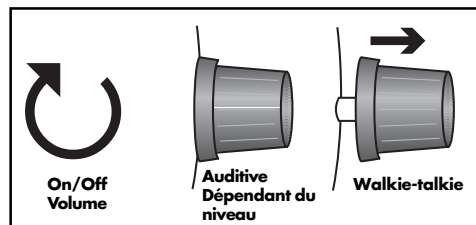


Auto cut off

L'électronique est déconnectée au bout de 4 heures afin de protéger la pile contre tout déchargement involontaire. Pour redémarrer Local, baisser le contrôle du volume sur la position de coupure et revenir en position initiale.


Entrée chargeur

Raccorder le chargeur et le laisser en charge pendant environ 10 heures. Vous pouvez également raccorder ici un bouton PTT externe, un baladeur, un lecteur de CD, une radio de communication, etc.

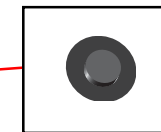

Bouton « Mode »

Permet de régler le canal et le mode d'émission à l'aide de la commande vocale.

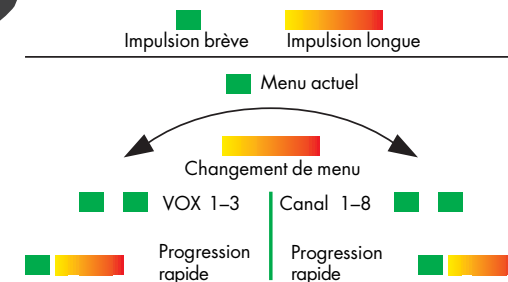

Caracteristiques techniques

- Fréquence- 446.00625-446.09375 MHz.
- Etape canal- 12.5 KHz
- Piles NiMH 1500 mAh
- Temp de charge: 10 heures
- Chargeur sont inclus
- Temps de fonctionnement, 40 heures, Tx 5%
- Arrêt automatique au bout de 4 heures
- Puissance de sortie- 500mW ERP.
- Canaux- 8.
- VOX - 3 niveaux de sensibilité
- EPS- Système de protecti de électronique, maximum 80 dB (A)
- CEPS - Système de protection de communication électronique, max 80 dB(A)

EN 352-4, poids 465 gr.

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Valeur nomiale	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Déviation de base	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Accessoires

Bouton de télécommande PTT

Un bouton PTT externe avec pince de fixation existe en option.
N° de réf. 99520

Hellberg Fresh

Coussinet hygiénique auto-adhésif, absorbe la chaleur et rend le port d'une protection anti-bruit à la fois plus agréable et plus hygiénique.
N° de réf. 99900.

Nécessaire hygiénique

Nouveaux coussinets isolants à remplacer au moins tous les six mois.
N° de réf. 99040

Protège-microphone (boule)

N° de réf. 99510

Protège-vent (microphone sur perche)

N° de réf. 99515