

Art.no 39010



Toimitetaan
ympäristöystävällisillä
ladattavilla paristoilla.



Äänensäyn säätö
Ulkoisen liitin
Aktiivikuulonsuojain
Ääniohjaus



Suomi

REACT

Hellberg



Radio, joka vahvistaa puhean

Helppo säätää oikeat asetukset ja paras suojaus



1 Ota hiukset pois korvien
päästä.



2 Vedä kuvut sangan
alaosaan.




3 Aseta kuvut korvien
päälle.
Korvien pitää olla
kokonaan kupujen
sisällä.



4 Säädä kuvut molemmilta
puolilta saadaksesi parhaan
käyttömukavuuden.



5 Sankamalla tulee olla
keskellä päätä.

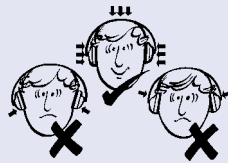

6 Saadaksesi parhaan suojauksen,
tarkista että paine on tasainen
molemmissa kuvuissa.

www.hellbergsafety.com

React B1 - 01.06.2004

Kuinka käytän ja huollan kuulonsuojaimiani

Kaikki tässä ohjelehtisessä mainitut kuulonsuojaimet ovat lämpömuovista ja niiden tiivisterenkaat ovat vaahtomuovitäytteiset.

Käyttö

Saadaksesi parhaan mahdollisen suojan tee näin:

- Käytä, hoida ja säädä suojain alla olevien ohjeiden mukaan
- Tarkista säännöllisesti että suojaimissa ei ole kuluneita tai rikkoutuneita osia.

Käyttöohje (pääpangalla)

Säädä suojain suurimmalle koolle ja aseta päähäsi. Tarkista että kupu peittää koko korvan ja että paine on tasainen korvasi ympärillä. Säädä nyt kuvut niin että sanka lepää kevyesti päälle.

Käyttöohje (kypäräkiinnitteellä)

Säädä suojain suurimmalle koolle ja aseta päähäsi. Tarkista että kupu peittää koko korvan ja että paine on tasainen korvasi ympärillä. Säädä nyt kuvut niin että kypärä tuntuu miellyttävältä päässäsi.

Varoitus

Jos yllämainittuja ohjeita ei huomioida voi äänenvaimennusteho vähentyä huomattavasti.

Hoito

Kuulonsuojaimet ja tiivisterenkaat kuluvat käytössä, joten tarkista ne säännöllisesti. Puhdista ne miedolla pesuaineella (saippua). Varmista että pesuaine jota käytät ei ärsytä ihoasi. Pidä kuulonsuojain kuivana ja puhtaana. Säilytä pakkaus ja pidä kuulonsuojaimesi siinä käytön jälkeen.

Huolto

Vedä pois vanha tiivisterengas kuvusta. Ota pois muovisuoja uudesta tiivisterenkaasta, aseta rengas kuvun ympärille ja paina paikoilleen.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa

Takuu

Onnittelemme sinua. Olet valinnut elektronisen kuulonsuojaimen Hellberg Safetyltä

Kuulonsuojaimella on 12 kuukauden takuu koskien valmistusvirhettä. Takuuajana Hellberg Safety korvaa kaikki viat jotka ovat aiheutuneet virheellisestä materiaalista tai valmistus viasta. Pidätämme itsellemme oikeuden arvioida jokainen palautettu tuote ja päättää onko vika takuun alainen vai onko vialle olemassa joku muu peruste.

Takuun voimassaolo edellyttää kuitenkin säilyttämistä ja sen esittämistä kun tuote toimitetaan huoltoon.

Kun tarvitsette huolto tai korjauspalvelua Hellberg Safetyyn takuun ulkopuolelta, ottakaa yhteys jälleenmyyjääne tai Hellberg Safety AB.

React käsiohje

Askel askeleelta

On/Off



Paina kytkintä kunnes kuulonsuojain käynnistyy.


Paino nappi



Lyhyt painallus
Radio On/Off

Pitkä painallus
Aktiivitoiminto kytkeytyy pois

Toiminta säädin

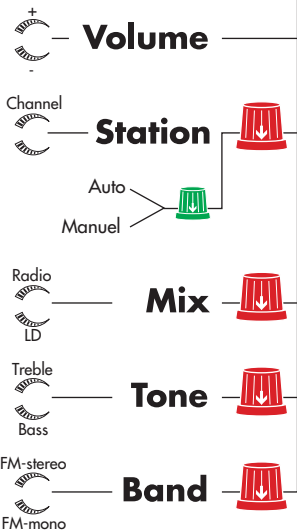

-  Pitkä painallus
-  Lyhyt painallus
-  2 Lyhyttä painallusta

Lataus
Liitä latauspistoke ja anna kuulonsuojaimen latautua noin 10 tuntia. Samaan liittimeen voit kytkeä myös Walkman, MP3-, CD-laitteen Kommunikaatoradion jne.

Ladattavat akut
Paristot, 2,4 V, NiMH,
10 tuntia lataus antaa 50 käyttötuntia.

Aktiivitoiminto
Lisää äänenvoimakkuutta 12 dB(A) mutta äänitaso ei kuitenkaan koskaan ylitä kuuloa vahingoittavaa tasoa. Tekninen erittely.

HUOM! Lataa kuulonsuojain 12 tuntia ennen käyttöä!

Käynnistä vain aktiivitoiminto

1. Paina kytkintä kunnes kuulonsuojain käynnistyy.
2. Äänenvoimakkuus säädetään kääntämällä kytkimestä.

HUOM! Kun olet valinnut asetukset palaat automaattisesti äänenvoimakkuustilaan noin 10 sekunnin kuluttua.

Käynnistä aktiivitoiminto ja radio

1. Paina kytkintä kunnes kuulonsuojain käynnistyy.
2. Paina lyhyesti painonappia.
3. Äänenvoimakkuus säädetään kääntämällä kytkimestä.
4. Paina kytkimestä kunnes opasääni sanoo "Station" käännä kytkintä kunnes haluttu asema löytyy.
Paina kaksi kertaa lyhyesti kytkintä valitaksesi manuaalisen haun. Kun haluat palata automaattiseen hakuun paina kaksi lyhyttä painallusta. Opasääni sanoo missä tilassa olet.
5. Paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Mix" nyt voit säätää aktiivin/radion.
6. Paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Tone" nyt voit säätää äänensävyn basson ja diskantin.
7. Jos olet huonolla kuuluvuusalueella, paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Band" käännä kytkintä kunnes opasääni sanoo "FM mono".

Käynnistä vain radio

1. Paina kytkintä alas kunnes kuulonsuojain käynnistyy.
2. Paina painonappia pitkään sulkeaksesi aktiivitoiminnon.
3. Ääni säädetään kääntämällä kytkimestä.
4. Paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Station" käännä kytkintä kunnes toivottu asema löytyy.
5. Paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Tone" nyt voit säätää basson ja diskantin.
6. Jos olet huonolla kuuluvuusalueella paina kytkintä kunnes opasääni sanoo "Band" käännä kunnes opasääni sanoo "FM mono".

Tekniset tiedot

- Paristot, 2,4 V, NiMH, 10 tuntia lataus antaa 50 käyttötuntia.
- Paino 365 g
- Rajoitus max 80 dB(A)
- Ääni: Stereo
- 4-tunnin automaattinen katkaisu
- Äänenvahvistus enintään 12 dB(A)
- Radio, 88-108 MHz, FM
- Taajuus, 20-20.000 Hz
- Testattu EN 352-4 mukaisesti

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mean value	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 std. deviation	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Lisävarusteet

Handsfreejohto

GSM-puhelimeen. Art.nr 39915.

Liitosjohto

Walkman, MP3-, CD-soitin, kom-radio jne. Art.nr 39910

Autolaturi liitäntä tupakansytyttimeen,
12/24 v
Art.nr 26335-12-24.

Hellberg Fresh

Hikisuoja kuulonsuojaimen tekee käytön miellyttävämmäksi.
Art.nr 99900.

Huoltosarja

Uudet tiivistereenkaan suositellaan vaihdettavaksi puolivuositain.
Art.nr 99040.