



X-treme
Relax

Bruksanvisning

Anvendelse og vedligeholdelse af høreværn

Alle høreværn som omfattes af dette instruktionsblad har hovedbøjle eller hjelmfæste af termoplast og skumplastfyldte tætningsringe.

Anvendelse

For at opnå den bedste komfort og beskyttelse med dette høreværn skal det

- Anvendes, vedligeholdes og justeres i overensstemmelse med nedenstående instruktioner
- Regelmæssigt kontrolleres for slitage og brud på de enkelte dele

Anvendelse (Hovedbøjle)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil bøjlen hviler let på issen.

Anvendelse (Hjelmmontering)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil hjelmen sidder behageligt på hovedet.

Advarsel

Hvis ovenstående instruktioner ikke følges nøje, kan dæmpningseffekten reduceres med deraf følgende risiko for høreskader.

Vedligeholdelse

Høreværnet og tætningsringene slides og skal regelmæssigt kontrolleres. Rengøres med mildt sæbevand. Vær opmærksom på at rengøringsmidlet ikke irriterer huden. Høreværnet skal opbevares, hvor der er tørt og rent. Gem derfor emballagen og brug den.

Udskiftning af hygiejnesæt

Træk den selvklæbende tætningsring af. Beskyttelsesfolien trækkes af den nye tætningsring som placeres i hulningen og trykkes fast. Vælg det hygiejnesæt som passer til netop dit høreværn.


Læs brugsanvisningen omhyggeligt før anvendelse

Punkt for punkt

Tænde radioen

1. Hold knappen inde indtil høreværnet tænder.
3. Volumen justeres ved at dreje på knappen.
4. Tryk på knappen indtil guide-stemmen siger "station", drej på knappen til den ønskede kanal findes. Tryk 2 korte tryk for at vælge manuel søgning. Vil du vende tilbage til automatisk søgning, så tryk 2 korte tryk igen. Guide-stemmen vil fortælle dig, hvor du befinder dig i menuen.
5. Tryk på knappen indtil guide-stemmen siger "Tone". Du kan nu justere bas/diskant.
6. Har du dårlig modtagerforhold, så tryk på knappen til guide-stemmen siger "Band". drej på knappen indtil stemmen siger "FM-mono".

OBS. Når du har gjort dine indstillinger kommer du automatisk tilbage til volumen efter 10 sek.

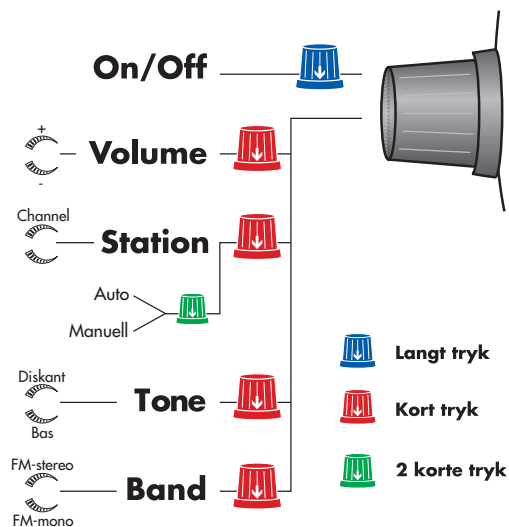

Teknisk specifikation

- Genopladelige batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timers ladning = 50 timers brug.
- Vekt 350 g
- Stereo/Mono
- Automatisk slukning - efter 4 timer
- Radioskala, 88-108 MHz, FM-bandet
- Frekvensområde, 20-20.000 Hz

CE-ihl. EN 352-1, vekt 350 gr.

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Middelværdi	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Standardafvigelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tilbehør

Bil adapter

For tilslutning i cigaret tænder udtag, 12/24 volt
Varenr. 26335-12-24.

Hygiejnesæt,

Nye tætningsringe som bør udskiftes mindst hvert 1/2 år.
Varenr. 99040

Hellberg Fresh

Selvkøbende hygiejnering, som er varmeabsorberende og gør det mere behageligt og hygiejnisk at gå med høreværn.
Varenr. 99900