



X-treme
Relax

Instructions d'utilisation

Comment utiliser et entretenir votre protection de l'ouïe

Toutes les protections de l'ouïe contenues dans ce mode d'emploi ont soit un serre-tête, soit une fixation au casque en thermoplastique et des coussinets isolants remplis de mousse de plastique.

Utilisation

Pour que votre protection de l'ouïe vous donne un maximum de confort et de protection anti-bruit, vous devez :

- Utiliser, entretenir et régler votre protection de l'ouïe conformément aux instructions ci-dessous.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce n'est endommagée et que la protection de l'ouïe n'est pas fissurée.

Utilisation (serre-tête)

Régalez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le serre-tête repose légèrement sur le crâne.

Utilisation (montage au casque)

Régalez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformé-

ment répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le casque repose confortablement sur le crâne.

Avertissement

Faute d'observer les recommandations ci-dessus, l'effet amortisseur risque de perdre toute son efficacité.

Maintenance

La protection de l'ouïe et les coussinets isolants s'usent et doivent être régulièrement contrôlés. Nettoyer avec un détergent doux (savon). Le détergent utilisé ne doit pas irriter la peau. Conserver la protection de l'ouïe sèche et propre. Garder les emballages et les utiliser à cet effet.

Entretien

Détachez le coussinet isolant auto-adhésif. Enlevez le film protecteur du coussinet isolant et placez-le autour de l'orifice, appuyez. Choisissez le nécessaire hygiénique qui convient le mieux à votre protection de l'ouïe.

Pas-à-pas

Démarrer la radio


1. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la protection auditive démarre.
2. Tourner le bouton pour régler le volume.
3. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Station » ; tourner le bouton jusqu'à trouver la station souhaitée.

Presser brièvement deux fois sur le bouton pour obtenir la recherche manuelle. Pour revenir en recherche automatique, presser de nouveau brièvement 2 fois.

La voix de guidage vous informe sur la position où vous vous trouvez.

4. Presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Tonalité » ; vous pouvez alors régler les graves et les aigus.
5. Si les conditions de réception sont mauvaises, presser sur le bouton jusqu'à ce que la voix de guidage dise « Bande » ; tourner jusqu'à ce que la voix dise « mono FM ».

N.B. ! Après avoir fait vos réglages, vous revenez automatiquement sur la position de volume au bout d'environ 10 sec.

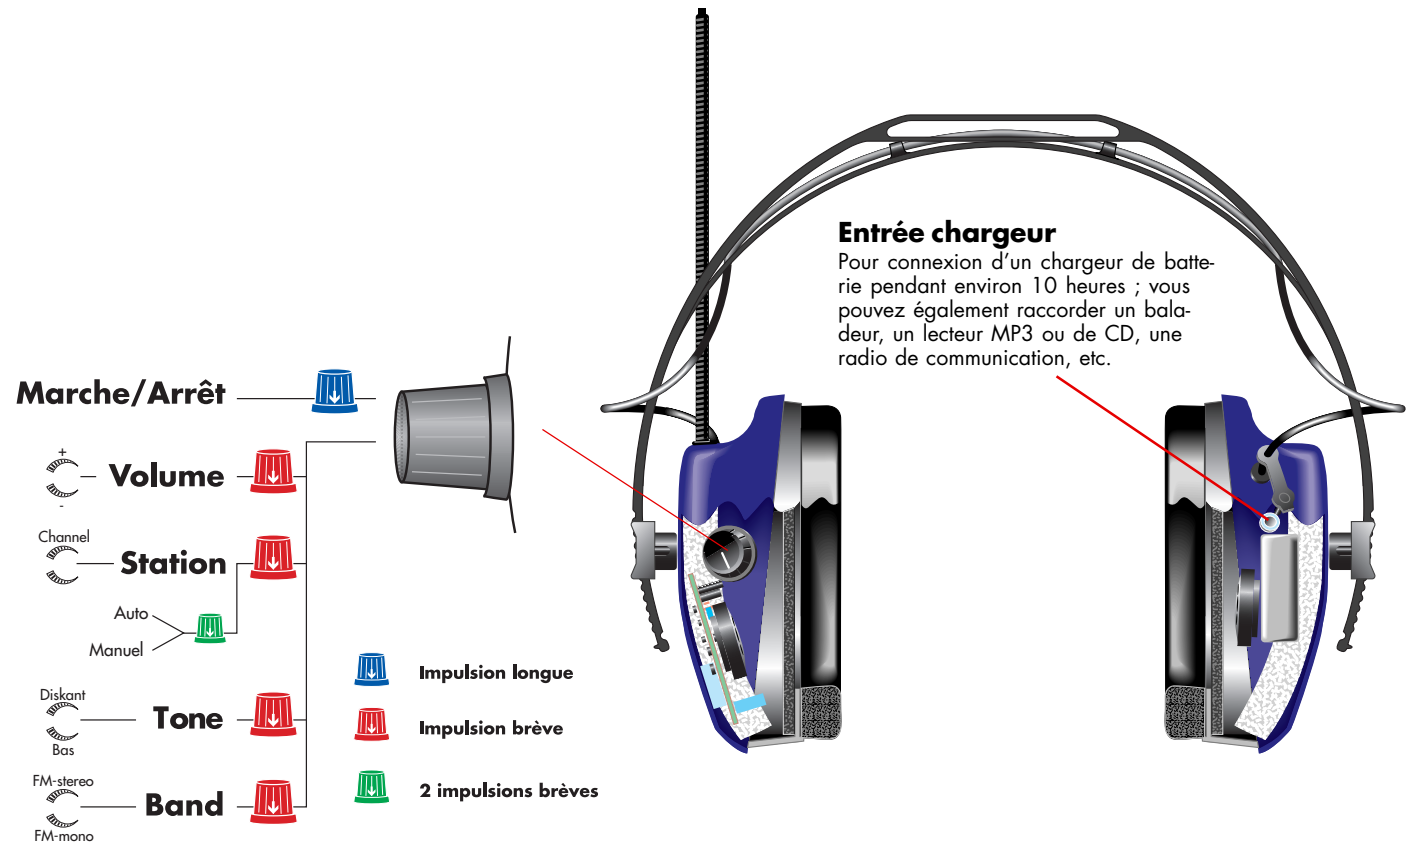

Caractéristiques techniques

- Batteries, 2,4 V, NiMH ; une charge de 10 heures donne une autonomie de 50 heures.
- Poids 350 g
- Limitation de niveau sonore, 82 dB(A) maxi.
- Rendu sonore : Stéréo
- Auto-interruption au bout de 4 heures
- Plage de réception radio, 88-108 MHz, bande FM
- Plage de fréquences, 20-20.000 Hz maxi.

Testé selon EN 352-1, poids 350 g

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Valeur nominale	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Déviatiion de base	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Accessoires

Chargeur de voiture

Pour raccordement à la prise de l'allume-cigares, 12/24 volt
N° d'art. 26335-12-24.

Kit d'hygiène

Anneaux d'hygiène devant être remplacés au moins une fois tous les six mois.
N° d'art. 99040

Hellberg Fresh

Anneau d'hygiène autocollant, absorbant la chaleur et rendant le port de la protection auditive à la fois plus agréable et plus hygiénique.
N° d'art. 99900