



Hørselvernet leveres med miljøvennlige oppladbare batterier



Tonekontroll
Ekstern inngang
Variabel demping



Norge
ACTIVE
Hellberg

Medhøring og variabel demping

Riktig justering gir maksimal beskyttelse



1 Ta håret bort fra ørene.



2 Trekk klokkene lengst ned på bøylen




3 Skyv så opp klokkene slik at de dekker hele øret.



4 Juster klokkene på begge sider for optimal tilpassing.



5 Hodebøylen skal sitte midt på hodet.

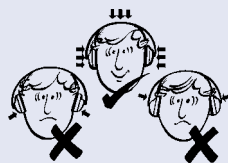

6 For best mulig tetning og beskyttelse må trykket være jevnt

www.hellbergsafety.com

Active B1 - 01.06.2004

Hvordan bruke og vedlikeholde hørselvernet

Alle hørselvern som omfattes av dette instruksjonsblad har hodebøyle eller hjelmfeste av termoplast samt tetningsringer av skumplast.

Bruk

For å oppnå høyeste komfort og beskyttelse av dette hørselsvern bør du:

- Bruke, behandle og justere hørselsvernet i samsvar med instruksjonene nedenfor.
- Jevnlig kontrollere at ingen deler er utslitte eller at det finnes sprekker i hørselsvernet.

Bruk (hodebøyle)

Juster hørselsvernet til den største størrelsen og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster slik at bøylen hviler på hodet.

Bruk (hjelmmontert)

Juster hørselsvernet til største størrelse og sett den på deg. Se til at hørselvernet slutter tett om ørene og at trykket er jevnt fordelt. Juster klokkene slik at hjelmen sitter korrekt på hodet.

Advarsel

Om ovenstående instruksjoner ikke følges kan dempingseffekten minske betraktelig.

Rengjøring og vedlikehold

Hørselsvernet og tetningsringene slites og skal regelmessig kontrolleres. Rengjør med et mildt vaskemiddel (naturesåpe). Se til at det du vasker hørselsvernet med ikke irriterer huden. Hørselsvernet skal oppbevares på et tørt og rent sted. Spar på emballasjen og bruk den til oppbevaring av hørselvernet.

Ved skifte av tetningsringer:

Dra av den selvklebende tetningsringen. Trekk av beskyttelsesfilmen fra tetnings-ringen og plasser rundt hullet - trykk fast. Velg rett hygiene sett til ditt hørselsvern.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Garanti

Gratulerer med ditt nye elektroniske hørselvern fra Hellberg Safety!

Hellberg Safety innrømmer 12 mnd garanti mot produksjonsfeil. I denne perioden vil Hellberg Safety erstatte eventuelle feil som følge av defekte materialer eller feilaktig montering. Vi forbeholder oss retten til å utrede produktet, og avgjøre om feilen skyldes tidligere nevnte årsaker eller om det skyldes andre forhold.

For at garantien skal gjelde må kvittering eller tilsvarende kunne fremvises.

For service eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien ber vi dem kontakte din forhandler eller Hellberg Safety AB.

Steg for steg

Oppstart av medhøring

1. Trykk inn knappen til hørselvernet starter.
2. Volumet justerer du ved å dreie på knappen.


Tonekontroll

1. Gjør et hurtig trykk på knappen. Du er nå i tonekontroll-modus.
2. Vri på knappen for å justere bass/diskant.
3. Gjør et nytt hurtig trykk på knappen og du er tilbake i volum-modus.

OBS! Når du har gjort dine innstillinger kommer du automatisk tilbake til volum-modus etter ca. 10 sek.

Slå av medhøring

1. Trykk inn knappen til hørselsvernet slås av.

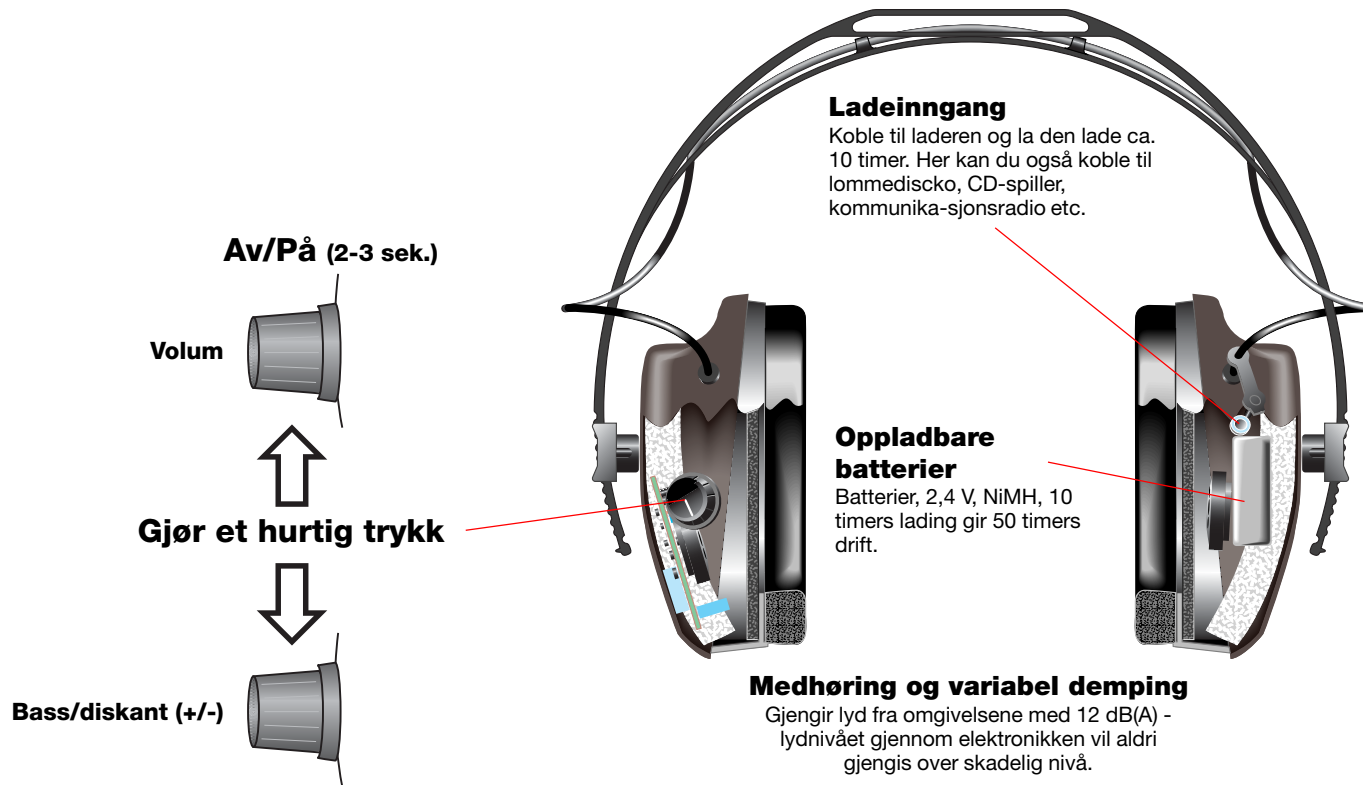

OBS! Før hørselvernet tas i bruk for første gang bør produktet lades sammenhengende i 12 timer!

Teknisk spesifikasjon

- Batterier, 2,4 V, NiMH
- Vekt 350 g
- Forsterkning, max 12 dB(A)
- Nivåregulering, max 80 dB(A)
- Lydgjengivelse: Stereo
- 4-timers auto-cut-off
- Frekvensomfang fremst 500-3000 Hz (taleområde)
- Testet iht. EN352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Middelverdi	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Stand.avvikelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tilbehør

Handsfreekabel

For mobiltelefon art.nr 39915.

Kabel for tilkøpling

Walkman, MP3, CD-spiller, kom-radio, etc. Art.nr 39910

Billader

For tilkobling via sigarett-tenneren 12/24 volt
Art. nr. 26335-12-24.


Hellberg Fresh

Selvklebende hygienesett som er varme-absorberende og gjør det mer komfortabelt og hygienisk å bære hørselvernet.
Art.nr. 99900.

Hygienesats

Nye tetningsringer som bør byttes ut minst en gang per ½ år.
Art.nr. 99040.

Tonekontroll

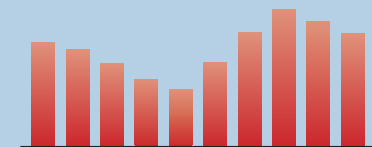

Equalizerfunksjonen gir deg mulighet til å finjustere lydbildet slik at den passer ditt øre!