

DEUTSCHLAND



Anwendung und Pflege Ihres Gehörschutzes

Alle Gehörschützer, für die diese Gebrauchsanweisung gilt, haben einen Kopfbügel oder eine Helmbefestigung aus Thermoplast und schaumstoffgefüllte Dichtungsringe.

Anwendung

Um den höchsten Komfort und Schutz dieses Gehörschutzes zu gewährleisten, sollten Sie – Den Schutz gemäß den untenstehenden Anweisungen benutzen, pflegen und einstellen.

Anwendung (Kopfbügel)

Stellen Sie die größte Weite des Schutzes ein und setzen Sie ihn auf. Sorgen Sie dafür, daß die Ohren völlig von den Kapseln umschlossen werden und daß Sie einen gleichmäßigen Druck um die Ohren herum spüren. Justieren Sie die Kapseln so, daß der Bügel leicht auf dem Kopf aufliegt.

Anwendung (Helmmontage)

Stellen Sie die größte Weite des Schutzes ein und setzen Sie ihn auf. Sorgen Sie dafür, daß die Ohren völlig von den Kappen umschlossen werden und daß Sie einen gleichmäßigen Druck um die Ohren herum spüren. Justieren Sie die Kappen so, daß der Helm bequem auf dem Kopf sitzt.

Warnung

Falls die obenstehenden Anweisungen nicht beachtet werden, kann die Dämmwirkung stark abnehmen.

Pflege



Der Gehörschutz und die Dichtungsringe nutzen sich bei Gebrauch ab und müssen regelmäßig kontrolliert werden. Mit einem milden Reinigungsmittel (Seife) reinigen. Das verwendete Reinigungsmittel darf die Haut nicht reizen. Der Gehörschutz muß trocken und sauber aufbewahrt werden. Am besten die Verpackung zu diesem Zweck aufheben.

Wartung

Ziehen Sie den selbstklebenden Dichtungsring ab. Die Schutzfolie vom Dichtungsring abziehen und diesen um das Ohransparung herum plazieren und festdrücken. Wählen Sie den richtigen Hygienesatz für Ihren Gehörschutz.

Die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig lesen

Bedienungs-Kurzanleitung für Local 446

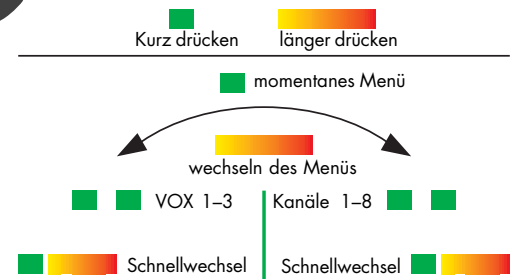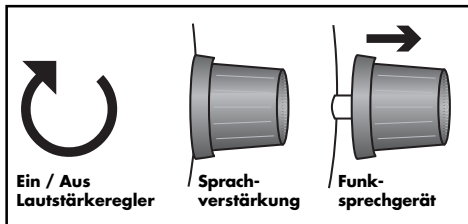

Technische Spezifikationen

- Frequenz 446,00626 - 446,09375 MHz
- Kanalseparation 12,5 kHz
- aufladbare NiMH – Batterien 1500 mA, ca. 1000 Ladevorgänge möglich
- Ladezeit ca. 10 Stunden
- ca. 40 Stunden betriebsfähig nach Aufladung, TX 5%
- Ladegerät im Lieferumfang
- automatisches Abschalten nach 4 Stunden
- Sendeleistung 500 mW ERP
- Anzahl der Kanäle - 8
- VOX – in drei Stufen dem Umgebungslärm anzupassen
- EPS – elektronisches Schutzsystem, verhindert das Überschreiten von 80 dB(A) innerhalb der Kapseln
- CEPS – läßt ankommende Signale nur bis zu 80 dB(A) durch
- Schnellwechselsystem innerhalb eines der beiden Menüs
- Synt. Sprachansage – Schritt für Schritt Führung durch die Menüs
- Lautstärkereglern – getrennt für Sprachsteuerung und Kommunikation

EN 352-4, Gewicht 465 gr.

Frequenz Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mittl. Dämmung	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Stand. Abweichung	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV-Wert	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Zubehör

Externer PTT-Knopf

Als Zubehör ist ein externer PTT-Knopf mit Klemmhalter lieferbar.
Art.nr. 99520

Hellberg Fresh

Selbstklebender Hygienesatz, der wärmeabsorbierend ist und das Tragen des Gehörschutzes angenehmer und hygienischer macht.
Art.nr. 99900

Hygienesatz

Neue Dichtringe und Dämmeinlagen, die mindestens einmal per Halbjahr ausgetauscht werden sollten.
Art.nr. 99040

Mikrofon-Windschutz (Kapseln)

Art.nr. 99510

Windschutz (Schwanenhalsmikrofon)

Art.nr. 99515