

**Hellberg Local 462**  
Instructions d'utilisation

**Comment utiliser et entretenir votre protection de l'ouïe**

Toutes les protections de l'ouïe contenues dans ce mode d'emploi ont soit un serre-tête, soit une fixation au casque en thermoplastique et des coussinets isolants remplis de mousse de plastique.

**Utilisation**

Pour que votre protection de l'ouïe vous donne un maximum de confort et de protection anti-bruit, vous devez :

- Utiliser, entretenir et régler votre protection de l'ouïe conformément aux instructions ci-dessous.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce n'est endommagée et que la protection de l'ouïe n'est pas fissurée.

**Utilisation (serre-tête)**

Réglez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le serre-tête repose légèrement sur le crâne.

**Utilisation (montage au casque)**

Réglez la protection de l'ouïe à la pointure maximale et mettez-la. Assurez-vous que les coquilles couvrent bien les oreilles et que la pression sur le pourtour des oreilles est uniformément répartie.

ment réparée. Ajuster maintenant les coquilles de sorte que le casque repose confortablement sur le crâne.

**Avertissement**

Faute d'observer les recommandations ci-dessus, l'effet amortisseur risque de perdre toute son efficacité.

**Maintenance**


La protection de l'ouïe et les coussinets isolants s'usent et doivent être régulièrement contrôlés. Nettoyer avec un détergent doux (savon). Le détergent utilisé ne doit pas irriter la peau. Conserver la protection de l'ouïe sèche et propre. Garder les emballages et les utiliser à cet effet.

**Entretien**

Détachez le coussinet isolant auto-adhésif. Enlevez le film protecteur du coussinet isolant et placez-le autour de l'orifice, appuyez. Choisissez le nécessaire hygiénique qui convient le mieux à votre protection de l'ouïe.

**Lisez soigneusement le mode d'emploi avant utilisation**

Instructions d'utilisation Local 462

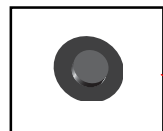


**PTT-bouton**  
Bouton pour parler pour émission avec Local.



**On/Off, volume**  
Marche et arrêt de Local.  
Niveau des sons environnants.

**Auto cut off**

L'électronique est déconnectée au bout de 4 heures afin de protéger la pile contre tout déchargement involontaire. Pour redémarrer Local, baisser le contrôle du volume sur la position de coupure et revenir en position initiale.

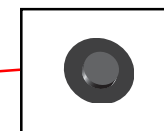

**Bouton « Mode »**  
Permet de régler le canal et le mode d'émission à l'aide de la commande vocale.

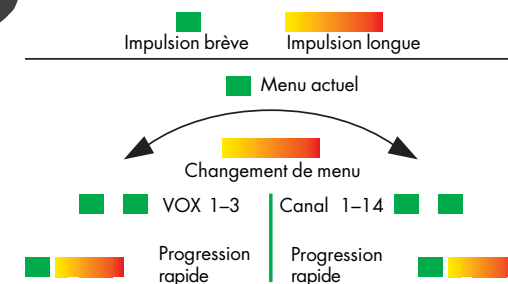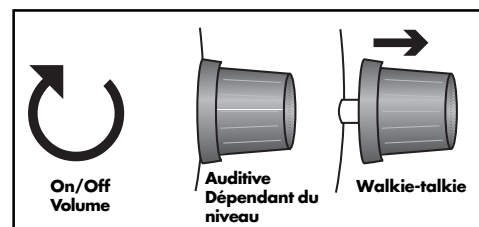

Caracteristiques techniques

- Fréquence- 462.5625-467.7125 MHz
- Etape canal- 25 kHz
- Piles NiMH 1600 mAh
- Temp de charge: 10 heures
- Chargeur sont inclus
- Temps de fonctionnement, 40 heures, Tx 5%
- Arrêt automatique au bout de 4 heures
- Puissance de sortie- 500mW ERP.
- Canaux- 14
- VOX - 3 niveaux de sensibilité
- EPS- Système de protecti de électronique, maximum 80 dB (A)
- CEPS - Système de protection de communication électronique, max 80 dB(A)

**Radio cert no:**  
**IC: 5808A-Local462**

**ANSI S3.19-1974, poids 16.4 oz (465 gr).**

Freq. Hz	125	250	500	1k	2k	3.15k	4k	6.3k	8k	H	M	L	NNR
Valeur nomiale	17,9	22,1	31,7	37,2	33,6	31,7	40,1	41,7	41,6	32	30	23	27
Déviatiion de base	2,1	1,4	2,6	2,3	1,8	2,1	2,2	2,6	3,3				

Accessoires

**Bouton de télécommande PTT**

Un bouton PTT externe avec pince de fixation existe en option.  
N° de réf. 99520

**Hellberg Fresh**

Coussinet hygiénique auto-adhésif, absorbe la chaleur et rend le port d'une protection anti-bruit à la fois plus agréable et plus hygiénique.  
N° de réf. 99900.

**Nécessaire hygiénique**

Nouveaux coussinets isolants à remplacer au moins tous les six mois.  
N° de réf. 99040

**Protège-microphone (boule)**

N° de réf. 99510

**Protège-vent (microphone sur perche)**

N° de réf. 99515