

## Anvendelse og vedligeholdelse af hørevern

Alle hørevern som omfattes af dette instruktionsblad har hovedbøjle eller hjelmfæste af termoplast og skumplastfyldte tætningsringe.

### Anvendelse

For at opnå den bedste komfort og beskyttelse med dette hørevern skal det

- Anvendes, vedligeholdes og justeres i overensstemmelse med nedenstående instruktioner
- Regelmæssigt kontrolleres for slitage og brud på de enkelte dele

### Anvendelse (Hovedbøjle)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil bøjlen hviler let på isсен.

### Anvendelse (Hjelmmontering)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil hjelmen sidder behageligt på hovedet.

### Advarsel

Hvis ovenstående instruktioner ikke følges nøje, kan dæmpningseffekten reduceres med deraf følgende risiko for høreskader.

### Vedligeholdelse

Høreværnet og tætningsringene slides og skal regelmæssigt kontrolleres. Rengøres med mildt sæbevand. Vær opmærksom på at rengøringsmidlet ikke irriterer huden. Høreværnet skal opbevares, hvor der er tørt og rent. Gem derfor emballagen og brug den.

### Udskiftning af hygiejnesæt

Træk den selvklæbende tætningsring af. Beskyttelsesfolien trækkes af den nye tætningsring som placeres i hulningen og trykkes fast. Vælg det hygiejnesæt som passer til netop dit hørevern.

**Læs brugsanvisningen omhyggeligt før anvendelse**

## Garanti

*Tillykke med dit nye elektroniske hørevern fra Hellberg safety*

Høreværnet omfattes af 12 måneders garanti mod produktionsfejl. Under garantiperioden erstatter Hellberg Safety alle fejl der er forårsagede af defekte og forkert monterede komponenter. Vi forbeholder os retten til at vurdere alle returnerede hørevern, dette gøres for at undersøge om fejlen er forårsaget af defekte eller forkert monterede komponenter eller at der skulle foreligge en anden grund.


For at gøre brug af garantien skal man forevise sin kvittering eller kunne bevise det på anden måde.

Ved service eller reparation som ligger uden for Hellberg Safety's garantiperiode, bedes de kontakte forhandleren eller Hellberg Safety AB.

Danmark  
**ACTIVE**  
Hellberg



Art.no 33010

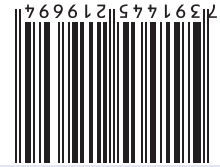

Leveres med miljøvenlige genopladelige batterier



Tonekontrol  
Ekstern indgang  
Variabel dæmpning

Samtaleforstærkning og variabel dæmpning

## Råd til rigtig justering og maksimalt beskyttelse



1 Fjern håret fra ørerne.



2 Kopperne skal længst mulig ned på bøjlerne.




3 Placer kopperne om ørerne.



5 Juster kopperne på siderne.



5 Hovedbøjlen skal side midt på hovedet.

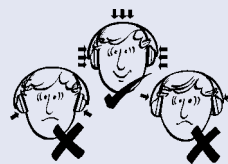

6 For at sikre optimal beskyttelse, skal trykket fra kopperne være jævnt.

[www.hellbergsafety.com](http://www.hellbergsafety.com)

# Brugsanvisning til Active

## Punkt for punkt

### Tænde for samtaleforstærkningen

1. Hold knappen inde indtil høreværnet tænder.
2. Volumen justere du ved at vride på knappen.


### Tonekontrol

1. Tryk kort på knappen og du er nu i tonekontrol-funktionen
2. Drej på knappen for at justere Bas/Diskant
3. Tryk kort på knappen og du er nu tilbage i volumen-funktionen

**OBS.** Når du har gjort dine indstillinger kommer du automatisk tilbage til volumen efter 10 sek.

### Sluk for samtaleforstærkning

1. Tryk in ratten tills hörselskyddet stängs av.

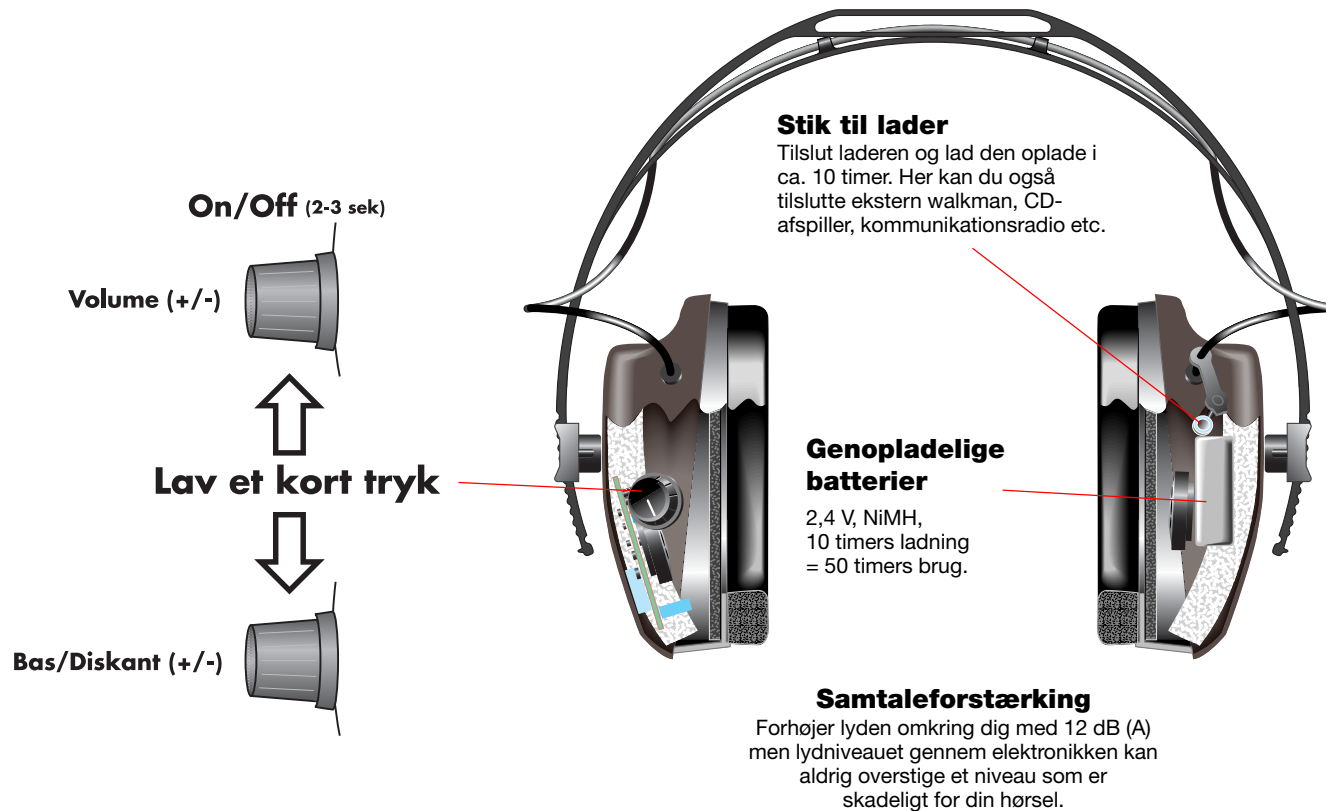

**PS:** Høreværnet skal oplades 12 timer for brug

## Teknisk specifikation

- Genopladelige batterier, 2,4 V, NiMH, 10 timers ladning = 50 timers brug.
- Vægt: 350 g
- Forstærkning: Max 12 dB(A)
- Begrænser: Max 80 dB(A)
- Lydgengivelse: Stereo
- Automatisk slukning - efter 4 timer
- Radioskala: 88-108 MHz, FM-båndet
- Frekvensområde: 500-3000 Hz (Taleområdet)
- Opfylder EN 352-4

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Middelværdi	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
Standardafvigelse	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

## Tilbehør

**Håndfri kabel**  
til mobiltelefon Art.nr. 39915


**Tilslutningskabel**  
Walkmann, MP3, CD, Kommunikationsradio  
Art. nr. 39910

**Bil adapter**  
For tilslutning i cigaret tænder udtag, 12/24 volt  
Varenr. 26335-12-24.

**Hellberg Fresh**  
Selvklæbende hygiejnering, som er varmeabsorberende og gør det mere behageligt og hygiejnisk at gå med høreværn. Varenr. 99900

**Hygiejnesæt,**  
Nye tætningsringe som bør udskiftes mindst hvert 1/2 år. Varenr. 99040

## Tonkontrol

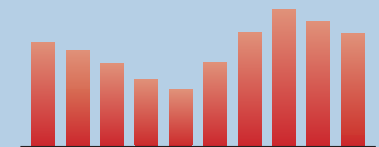

**Equalizer funktionen giver dig mulighed for at fin justere lyden så den passer til dig.**