



Hellberg Local 446
Brugsanvisning

Anvendelse og vedligeholdelse af høreværn

Alle høreværn som omfattes af dette instruktionsblad har hovedbøjle eller hjelmfæste af termoplast og skumplastfyldte tætningsringe.

Anvendelse

For at opnå den bedste komfort og beskyttelse med dette høreværn skal det - Anvendes, vedligeholdes og justeres i overensstemmelse med nedenstående instruktioner
- Regelmæssigt kontrolleres for slitage og brud på de enkelte dele

Anvendelse (Hovedbøjle)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil bøjlen hviler let på isen.

Anvendelse (Hjelmmontering)

Høreværnet justeres til største størrelse og tages på. Sørg for at kopperne slutter tæt rundt om ørerne med et jævnt tryk. Kopperne justeres indtil hjelmen sidder behageligt på hovedet.

Advarsel

Hvis ovenstående instruktioner ikke følges nøje, kan dæmpningseffekten reduceres med deraf følgende risiko for høreskader.

Vedligeholdelse

Høreværnet og tætningsringene slides og skal regelmæssigt kontrolleres. Rengøres med mildt sæbevand. Vær opmærksom på at rengøringsmidlet ikke irriterer huden. Høreværnet skal opbevares, hvor der er tørt og rent. Gem derfor emballagen og brug den.

Udskiftning af hygiejnesæt

Træk den selvklebende tætningsring af. Beskyttelsesfolien trækkes af den nye tætningsring som placeres i hulningen og trykkes fast. Vælg det hygiejnesæt som passer til netop dit høreværn.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før anvendelse

Brugsanvisning – for Local 446

PTT-knapp
Trykkes ind, når der skal sendes.

On/Off og lydstyrke
Starter elektronikken, regulerer volumen både på medhør og den indbyggede kommunikationsradio.

Stik til lader
Tilslut laderen og lad den oplade i ca. 10 timer. Her kan du også tilslutte ekstern PTT-knapp, walkman, CD-afspiller, kommunikationsradio etc.

Funktionsknapp
Til indstilling af kanal og sendefrekvens


Kort tryk Langt tryk

Aktuel menu

Skift af menu

VOX 1-3 Kanal 1-8

Hurtig-søgning Hurtig-søgning

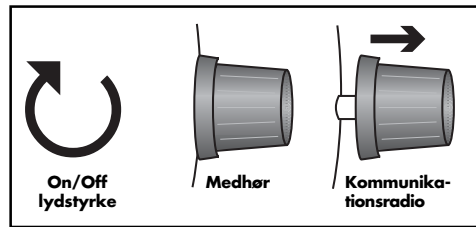

Teknisk specifikation

- Frekvens - 446.00625-446.09375 MHz, Fribånd
- Kanal separation - 12.5 KHz
- Genopladelige batterier NimH 1500mA, klarer ca. 1000 opladninger.
- Opladningstid - 10 timer
- Lader medfølger
- Drifttid - 40 timer, TX 5%.
- Automatisk slukning - efter 4 timer, såfremt høreværnet ikke er i brug.
- Udgangseffekt - 500mW ERP.
- Antal kanaler - 8.
- VOX - kan indstilles i tre niveauer alt efter baggrundsstøjen.
- EPS - Elektronisk sikkerhedssystem, max 80 dB høres gennem høreværnet.
- CEPS - Sikkerhedssystem for udefra kommende signaler, max 80 dB.
- Hurtigsøgningsfunktion – under hvert menuvalg.
- Talesyntese - trin for trin instruktion.
- Lydstyrkekontrol - separat til kommunikation og LD funktion.

EN 352-4, vekt 465 gr.

Freq. Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	H	M	L	SNR
Mean value	13,8	15,8	19,9	29,4	32,0	34,3	35,7	37,9				
1 std. deviation	3,6	3,7	2,1	2,5	2,5	3,5	2,7	3,0	32	27	19	29
APV	10,2	12,1	17,8	26,9	29,5	30,8	33,0	34,9				

Tilbehør

Ekstern PTT-knapp

med klemme-fæste
Varenr. 99520

Hellberg Fresh

Selvklebende hygiejnering, som er varmeabsorberende og gøre det mere behageligt og hygiejnisk at gå med høreværn.
Varenr. 99900

Hygiejnesæt,

Nye tætningsringe som bør udskiftes mindst hvert 1/2 år.
Varenr. 99040

Mikrofonskåner (kop) ,

Udskiftelig selvstændende vindskærm.
Varenr. 99510

Mikrofonskåner (bøjle)

Vindskærm til bøjlemikrofon.
Varenr. 99515