

Hellberg Local 446 Käyttöohje

Kuinka käytän ja huollan kuulonsuojaimiani

Kaikki tässä ohjelehtisessä mainitut kuulonsuojaimet ovat lämpömuovista ja niiden tiivisterenkaat ovat vaahtomuovitytteiset.

Käyttö

Saadaksesi parhaan mahdollisen suojan tee näin:

- Käytä, hoida ja säädä suojain alla olevien ohjeiden mukaan
- Tarkista säännöllisesti että suojaimissa ei ole kuluneita tai rikkoutuneita osia.

Käyttöohje (pääpangalla)

Säädä suojain suurimmalle koolleely ja aseta päähäsi. Tarkista että kupu peittää koko korvan ja että paine on tasainen korvasi ympärillä. Säädä nyt kuvut niin että sanko lepää kevyesti pääläella.

Käyttöohje (kypäräkiinnitteellä)

Säädä suojain suurimmalle koolle ja aseta päähäsi. Tarkista eä kupu peittää koko korvan ja että paine on tasainen korvasi ympärillä. Säädä nyt kuvut niin että kypärä tuntuu miellyttävältä päässäsi.

Varoitus

Jos yllämainittuja ohjeita ei huomioida voi äänenvaimennusteho vähentyä huomattavasti.


Hoito

Kuulonsuojaimet ja tiivisterenkaat kuluvat käytössä, joten tarkista ne säännöllisesti. Puhdista ne miedolla pesuaineella (saippua). Varmista että pesuaine jota käytät ei ärsytä ihoasi. Pidä kuulonsuojain kuivana ja puhtaana. Säilytä pakkaus ja pidä kuulonsuojaimesi siinä käytön jälkeen.

Huolto

Vedä pois vanha tiivisterengas kuvusta. Ota pois muovisuojat uudesta tiivisterenkaasta, aseta rengas kuvun ympärille ja paina paikoilleen.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa

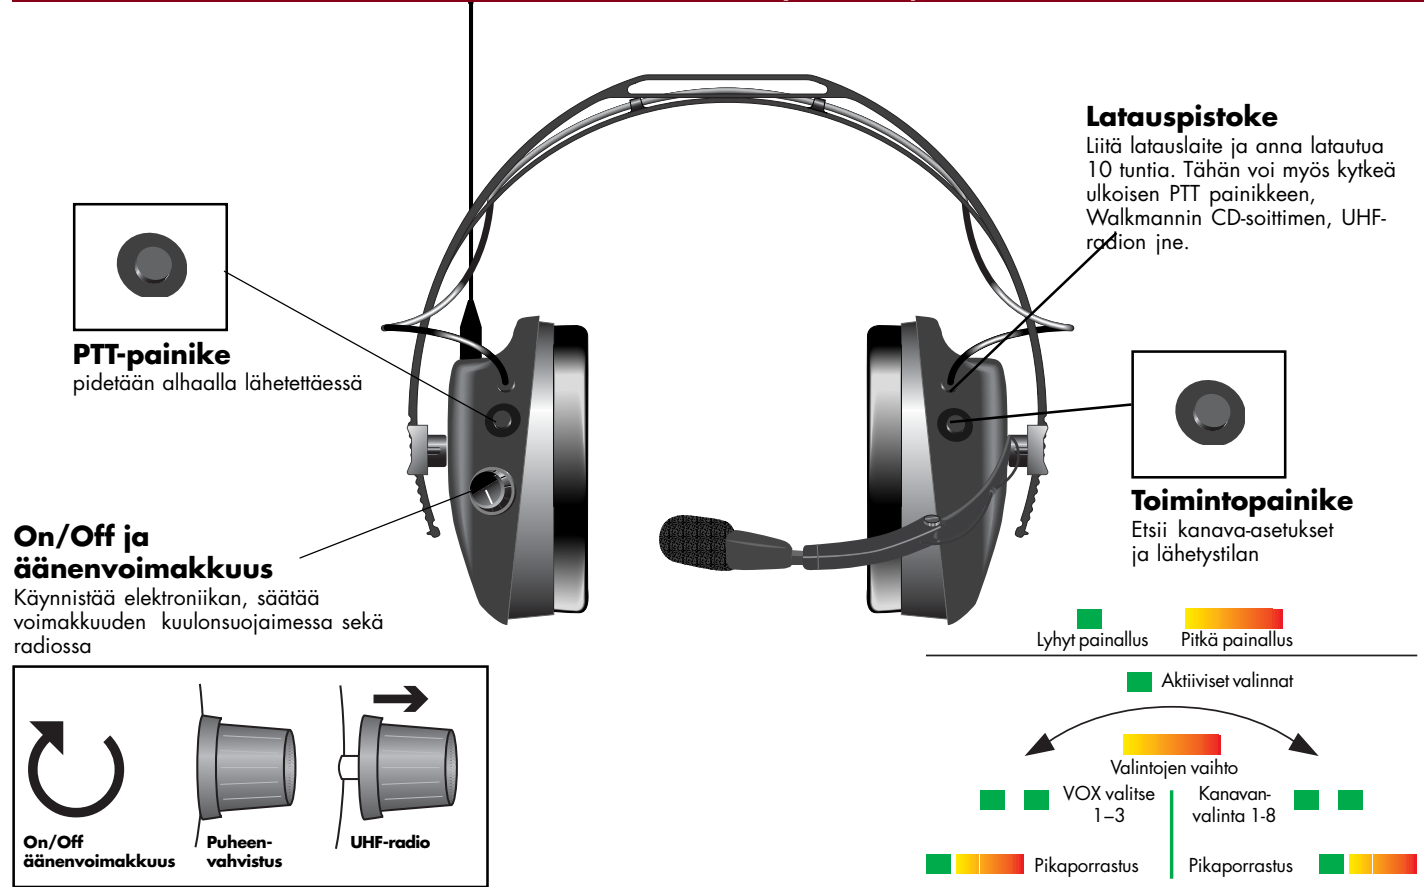

Tekniset tiedot

- Taajuus 446.00625-446.09375 MHz
- Kanavaerotus 12.5 KHZ
- Ladattavat akut NimH 1500mA, noin 1000 latauskertaa
- Latausaika 10 h
- Latauslaite sisällyy
- Käyttöaika 40 h, TX 5%
- Automaattinen sulkeminen 4 h jälkeen
- Signaalin voimakkuus lähetettäessä 500 mW ERP
- Kanavien määrä 8
- VOX ääniohjaus kolme tasoa riippuen taustamelusta
- EPS elektroninen äänenvaimennus max. 80 dB kuvun sisällä
- CEPS varmennus tuleville äänille max. 80 dB
- Pika-askelvalinnat kaikissa säädöissä
- Puheohjauksessa ohjeet askel askeleelta
- Äänenvoimakkuudensäätö erikseen kommunikaatio tai LD-toiminto

EN 352-4, paino 465 gr.

| Freq. Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | H | M | L | SNR |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|-----|
| Mean value | 13,8 | 15,8 | 19,9 | 29,4 | 32,0 | 34,3 | 35,7 | 37,9 | | | | |
| 1 std. deviation | 3,6 | 3,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 32 | 27 | 19 | 29 |
| APV | 10,2 | 12,1 | 17,8 | 26,9 | 29,5 | 30,8 | 33,0 | 34,9 | | | | |

Huoltosarja

Extern PTT-kosketin

Lisäosana extern PTT-kosketin nipistimellä, tuotenumero 99520

Hellberg Fresh

Itsekiinnittyvä hygieniarengas, joka lämpöeristää ja mukavuuttaa kuulonsuojaimen käyttöä, tuotenumero 99900.

Hygieniapakkaus

Uudet tiivisterenkaat jotka tulee vaihtaa vähintään kerran puolessa vuodessa, tuotenumero 99040

Mikrofonin suoja (kupu)

Vaihdettavat itsekiinnittyvät tuulisuojat, tuotenumero 99510

Mikrofonin suoja (puomimikrofooni)

Tuulisuojain puomimikrofoonille, tuotenumero 99515